## USE & CARE GUIDE

For Built-in Freezers

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Pour congélateurs encastrés

MANUAL DE USO Y CUIDADO

Para los congeladores empotrados

Model / Modèle / Modelo

T18IF.. T24IF.. T30IF..

Au Canada, pour assistance, composez le **1-800-735-4328**, pour installation



**Thermador**®

$$+0#+0/$$

```
, +%. 01) 0', +/
, 1. +#3 --)' +!#
+/0 )) 0', +
, ++#!0', +0, 0&#-, 3#./1--)4
, ++#! 0'+% 0&# 3 0#.
3'0! &'+\% , + 0&# --)' +! #
3'0! &'+%, $$ +" "'/!, ++#! 0'+% 0&# --)' +!#
1+!0', +/
 .' )# '+0#.', . " #/'%+
, +0., ) - +#)
#00'+% 0&# 0#* -#. 01.#
1-#. $1+!0', +
#01 - * , "#
#00'+%/ 3&'!&! + #!& +\\"' '+ /\#01- *, "\#
! 0', + , "#
     0& , "#
.##5'+% +" /0, .'+%
!# (#.
, 3 0, / 2# #+#.%4
#$., \\ \( 0' + \)\
-\#. 0'+\% + '/\#/
)# +'+% 0&# --)' +!#
",./
  .+'+% * #// %#/ 2' 0&# "'/-) 4
--)' +! # /#)$70#/0
#/#00'+% $ ! 0, .4 /#00'+%/
 0#. $')0#.
., 1 )#/&, , 0'+%
& +%'+% 0&# 1)
#.2'!#
 .. +04
```



When using this appliance, always exercise basic safety precautions, including the following:

Use this appliance only for its intended purpose as described in this Owner's Manual.

This freezer must be properly installed in accordance with the Installation Instructions before it is used.

Do not allow children to climb, stand or hang on the shelves in the freezer. They could seriously injure themselves and damage the freezer.

After your freezer is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

In freezers with an automatic icemaker, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element located on the bottom of the icemaker. Do not place fingers or hands on the automatic icemaking mechanism while the freezer is plugged in.

Unplug your freezer before cleaning and making repairs. NOTE: We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.

Before replacing a burned-out light bulb, set the POWER switch in the OFF position to turn off the lights in order to avoid contact with a live wire filament.

A burned-out light bulb may break when being replaced.

Setting the freezer temperature controls to does not remove power to the light circuit.

Do not refreeze frozen foods which have thawed completely.



Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigeration products are still dangerous – even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old appliance, please follow these instructions to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigeration Product:

- Take off the doors.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



The appliance comes with an UL listed, 3-wire power supply cord.

The appliance requires a 3-wire receptacle.

The receptacle must be installed by a licensed electrician only.

, + + + , +

This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for the electric current.

Improper connection of the equipment grounding conductor may result in electric shock. Have the appliance checked by a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the appliance has been properly grounded.

Some local regulations may require a seperate ground. In such cases, the required accessory ground wire, clamp and screw must be purchased seperately.

Never ground the appliance to plastic plumbing lines, gas lines or water pipes.

Your old freezer may have a cooling system that used CFC's (chlorofluorocarbons). CFC's are believed to harm stratospheric ozone.

If you are throwing away an old refrigeration product, make sure the CFC refrigerant is removed for proper disposal by a qualified servicer. If you intentionally release this CFC refrigerant, you can be subject to fines and imprisonment under provisions of environmental legislation.

Save these instructions for local inspector's use. Observe all governing codes and ordinances.

 Be sure to leave these instructions with the Consumer.

Keep these instructions with your Owner's Manual for future reference.





 This indicates that death or serious injuries may occur as a result of not observing this warning.





 This indicates that minor or moderate injuries or damage may occur as a result of not observing this warning.

i This symbol is used to draw the user's attention to something in particular.

With the purchase of your new freezer you have opted for a modern, high-quality domestic appliance.

Your freezer is distinguished by its economical energy consumption.

Each appliance which leaves our factory is inspected thoroughly to ensure that it functions properly and is in perfect condition.

If you have any questions – particularly concerning installation and connection of the appliance – please do not hesitate to contact our customer service (see "Service").

Further information and a selection of our products can be found on our home page.

Please read these operating instructions as well as the installation instructions and all information enclosed with the appliance and follow accordingly.


Retain all documents for subsequent use or for the next owner.

This appliance is suitable for:

- storing frozen food,
- freezing food,
- making ice.

This appliance is designed for domestic use only.

These operating instructions refer to several models. Diagrams may vary.

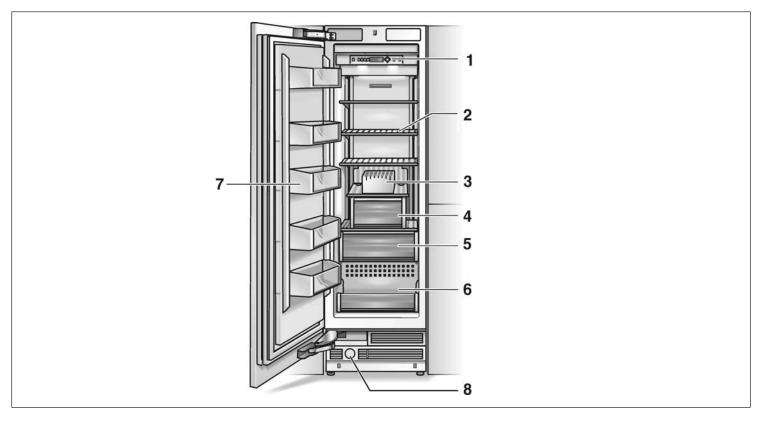

Control panel

Freezer compartment for storing frozen food

Ice maker

Ice cube container Capacity max. 11 lbs / 5 kg

Freezer storage compartment

Freezer drawer

Door storage bins

Water filter





Do not install the appliance:

- outdoors,
- in an environment with dripping water,
- in rooms which are at risk of frost.

The appliance is very heavy – for empty weight see the following table:

Freezer 18"	255 lbs / 115 kg
Freezer 24"	300 lbs / 135 kg
Freezer 30"	335 lbs / 150 kg

The appliance should be installed in a dry, well ventilated room.

The ambient temperature should not drop below 55 °F (13 °C) or rise above 110 °F (43 °C), otherwise malfunctions may occur.

The installation location should not be exposed to direct sunlight and not placed near a heat source, such as an oven, radiator, etc.

If installation next to a heat source is unavoidable, use a suitable insulating plate or observe the following minimum distances from the heat source:

- 1.2" (3 cm) from an electric cooker,
- 12" (30 cm) from an oil or solid-fuel cooker.

It is important to observe the specified dimensions of the installation cavity for a trouble-free installation of the appliance and for the subsequent general view of the furniture front.

In particular ensure that the cavity is square. Squareness can be checked by suitable means, e.g. spirit level, diagonal measurements, etc.

The new appliance will be mounted securely to adjacent and overhead furniture/fixtures.

For this reason it is essential that all attachable furniture/fixtures are connected securely to the base or the wall by suitable means.

To ensure that the appliance is installed securely and functions properly, the base must be flat and level.

The base must be made of hard, rigid material.

The installation area must be the same height as the rest of the room.

On account of the heavy weight of a fully loaded appliance, a load-bearing base is required. For the fully-loaded weight see the following table:

Freezer 18" 560 lbs / 250 kg
Freezer 24" 780 lbs / 350 kg
Freezer 30" 950 lbs / 425 kg

If in doubt, contact an architect or a building expert.





Have the appliance installed by an electrician according to the enclosed installation instructions.

After installing the appliance, wait at least a half an hour before switching on the appliance. During transit the oil in the refrigeration system may have moved.

Before switching on the appliance for the first time, clean the inside of the appliance.





- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Improper connection of the equipment grounding conductor may result in electric shock. Have the appliance checked by a qualified electrician or service technician if you are in doubt as to whether the appliance has been properly grounded.

The appliance comes with an UL listed, 3-wire power supply cord.

The appliance requires a 3-wire receptacle.

The receptacle must be installed by a licensed electrician only.

A cold water connection is required for operation of the automatic ice maker. The water pressure must be between 25 and 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).

The installation must comply with local plumbing regulations and local and state laws.

A separate shut-off valve must be installed for the appliance water connection.

The shut-off valve for the water connection must not be behind the appliance. It is recommended to place the shut-off valve directly next to the appliance (base unit) or in another easily accessible location.

Press the POWER button.

When the appliance has been switched on, the appliance begins to cool down. When the doors are open, the interior lights come on.

- i The preset temperatures (factory settings) are reached after some hours. Do not put any food in the appliance beforehand.
- i Do not use the first ice cubes from the ice maker! Discard the ice production of the first 24 hours after switching on the icemaker.

To change the preset temperatures -> see "Setting the temperature".

☐ Press the POWER button.

i If switching off the appliance for a period longer than 2 weeks, remove the water filter. Before switching on the appliance again, install a new filter (see "Exchanging the filter").

If you do not use the appliance for a prolonged period:


- ☐ Shut off the water supply line.
- Shut off the water supply line several hours before switching off the appliance.
- Remove and discard the water filter. Secure the filter cap!
- ☐ Take all food out of the appliance.
- Pull out the mains plug or switch off the fuse.
- ☐ Empty the ice cube container.
- ☐ Clean the appliance interior (see "Cleaning the appliance").
- ☐ To prevent odors, leave the doors open.

If one of the appliance doors is left open, an alarm signal sounds after one minute.

The alarm is switched off with the button and by closing the door. If the door has still not been closed properly, the alarm sounds again after one minute.


You can rearrange the shelves inside the appliance and the containers in the door as required.

The height of the shelves can be adjusted.

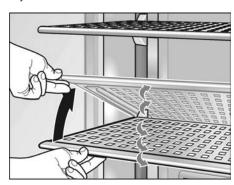


- Lift the shelf at the front and move it up or down in the guides.
- Lower the shelf to the required position and snap it into the preset openings in the guide.


To remove the shelves:

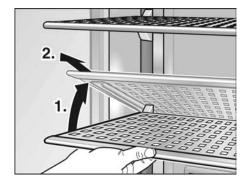


☐ Lift the shelf at the front, move it upwards as far as the notch on the guide rail.

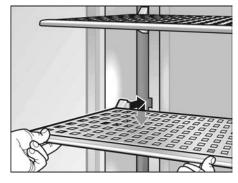


☐ Insert the shelf at the required position and press down.

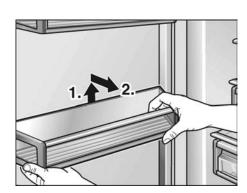


Lift the container and remove.

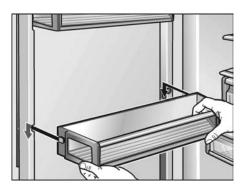

Insert the container at the required height and press down.

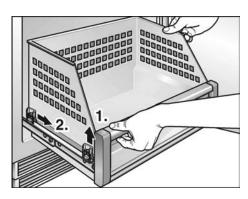


☐ To remove the drawers, lift them slightly and remove.

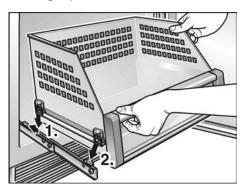

☐ To replace the drawers, lift them at the front slightly and reinsert in the pullout.

Move the drawer upwards and slide it backwards.

To utilize all the functions of your appliance, we recommend that you familiarize yourself thoroughly with the control panel and the setting options.

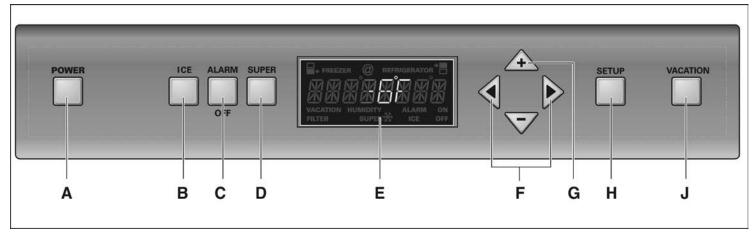

Switches the appliance on and off.



The appliance is not isolated from the mains when switched off by the POWER button.

Switches the ice maker on and off. See also the section on "Ice maker".

Switches off the alarm. See section on "Appliance alarms".

Switches the SUPER function on and off.

See section on "Super function".

The set temperature of the appliance is indicated on the display. Activated special functions are indicated via symbols, e.g.

In setup mode the menus as well as the setting options are indicated on the display.

See section on "Setup mode".



Select the menus in setup mode. See section on "Setup mode".

The required temperature adjustment is activated with the

◆ buttons.

See section "Setting the temperature".

Select the available parameters of the menu.

See section on "Setup mode".

The required temperature adjustment is activated with the buttons.

See section on "Setting the temperature".

This button activates and also ends setup mode. When setup mode is ended with the SETUP button, the changed settings are saved.

Switches VACATION mode on and off. See section on "Vacation mode".

i Each button depression is acknowledged by a signal if the ON setting is activated in setup mode, TONE menu.

SUPER ★ Th

The Super function is activated, see page 11.

VACATION

The Vacation Mode is activated, see page 13.

ON OFF Setting options in setup mode, see page 12.


ALARM

An Alarm is indicated, see page 17.

FILTER

A Filter message is indicated, see page 18

The temperature can be set from 7 °F to -9 °F (-14 °C to -23 °C). We recommend a setting of 0 °F (-18 °C).

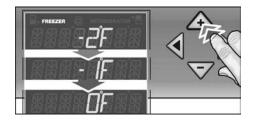

The temperature can be changed with the buttons (warmer) or (colder). The temperature can be adjusted in 1 °F (0.5 °C) steps.

To adjust the required temperature:

- □ Activate the setup mode with the or buttons.
   The symbol is displayed.
- Set the required temperature with the (warmer) or (colder) buttons.
- i Depending on the model, the appliance can also be switched off via the temperature setting.

When the highest temperature has been reached, OFF is displayed.



The Super function is used to freeze large quantities of fresh food and should be switched on some hours before the fresh food is placed in the freezer. In general, 4–6 hours is adequate. If the max. freezing capacity is used, 24 hours are required.

When the Super function is activated, the appliance is cooled as cold as possible to a preset temperature set at the factory.

The function is activated by pressing the SUPER button.

The symbol and the Super temperature are displayed.




The function is ended:

- by pressing the SUPER button again,
- by activating the Eco function,
- by activating the Vacation mode,
- by activating the Sabbath mode.
- i After approx. 2 ½ days the freezer automatically switches back to the temperature set before Super function.

There are several menus for adjusting the appliance functions to individual requirements. These adjustments can be made in SETUP mode.

To activate setup mode:

Press the SETUP button.

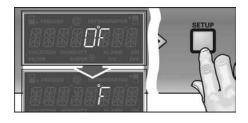


The first menu (temperature unit) is displayed.

To switch to the next menu:



Press the ◀ or ▶ button. The next menu and the current setting (usually On/Off) are displayed.

To select between the different setting options within one menu:



- $\Box$  Press the + or button.
- i A modified setting is saved when the next menu is selected with the ◀ or ▶ button.


To end setup mode:

- Press the SETUP button.All modified settings are saved.
- i If no button is pressed within 12 seconds, setup mode ends automatically. All modified settings are saved. The required temperature is displayed again.


Temperature unit	°F (degrees Fahrenheit) °C (degrees Celsius)	°F °C
Language	English French	ENGL:SH FRRNER:S
Tone	On Off	TONE
Energy-saving mode (ECO function)	On Off	ECO MODE

The temperature can be displayed in degrees Fahrenheit (° F) or degrees Celsius (° C).

☐ Press the SETUP button.

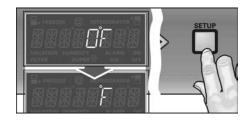

The first menu (temperature unit) is displayed.




- □ Press the + or button to switch between degrees Fahrenheit (°F) or degrees Celsius (°C).
- Press the SETUP button to save the setting.

When the appliance has been switched on, error messages and settings in SETUP mode are displayed in English.

Alternatively the information can be displayed in French.

- ☐ Switch on setup mode.
- ☐ Press the ▶ button until English is displayed.

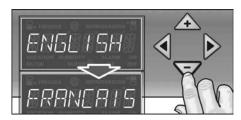

- □ Press the + or button to switch to FRANCAIS.
- Press the SETUP button to save the setting.

When the Eco function is activated, the appliance switches to energy-saving mode. This Eco required temperature set at the factory is energetically more favourable. The background light of the display is reduced.

The Eco function is activated in setup mode.



- ☐ Press the + or button to change ON/OFF.
- Press the SETUP button to save the setting.



ECONOMY is displayed.

The function is ended by

- switching off the Eco function in setup mode
- activating the Super function
- changing the required temperature of the appliance
- switching off the appliance with the POWER button.

If you are away for a prolonged period, you can switch the appliance to an energetically more favourable mode. When Vacation mode is active,

- the appliance switches to energy-saving mode (see section on "Eco function"),
- the function ends (if switched on),
- the interior light switches off,
- the ice maker switches off.

To switch on Vacation mode:



☐ Press the VACATION button.


The symbol is displayed.

To end Vacation mode, press the VACATION button. The previous settings and temperature values are used again.

When Sabbath mode is active

- the function ends (if switched on),
- the ice maker switches off,
- the acknowledge signal is deactivated when the button is pressed (if switched on),
- the interior light switches off,
- the background light of the display is reduced.

To switch on Sabbath mode:

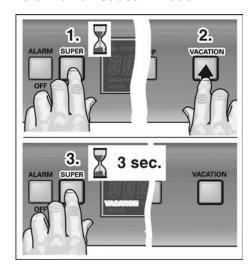

- Press and hold down the SUPER button.
- □ Press the VACATION button.
- ☐ Hold down the SUPER button for a further 3 seconds.
   The symbol flashes on the display.



The background light on the display goes out. is displayed.

To end Sabbath mode, press the VACATION button. The previous settings and temperature values are used again.





Do not refreeze frozen food which is thawing or which has thawed. Boil or fry the food before refreezing it.

No longer store the frozen produce for the max. storage period.

When purchasing deep-frozen food, comply with the following:

- Check whether the packaging is damaged.
- Check the sell-by date.
- The temperature of the supermarket freezer must be lower than 0 °F (–18 °C).
   If not, the storage life of the food is reduced.
- Purchase deep-frozen food last.
   Wrap in newspaper or place in a cold bag and take home.
- At home immediately place deep-frozen food in the freezer compartment. Use the deep-frozen food before the sell-by date runs out.

Freeze fresh, undamaged food only. To prevent food from losing its flavour or drying out, place in airtight containers. Food should be frozen solid as quickly as possible.

			6 to 9 months
	Place the food in the wrapping.		Not
	Press out all the air.		Not recommended
	Seal the wrapping.		40
_ _	Label the wrapping with the		4 to 6 months
contents and date.		funcia in alculi	Da not front
		fresh, in shell	Do not freeze!
		Raw yolks and whites	9 to 12 months
cell	apping paper, greaseproof paper, ophane, refuse bags and used	<u>!</u>	Do not freeze!
shc	pping bags.	opened	1 to 2 months
		unopened	1 to 2 months
- ا <b>ر</b>	atia filma ya ah yatla, dana a lalawar fil		1 month
	stic film, polyethylene blown film,		1 to 2 month
aluminium foil and freezer tins. These products can be purchased from your dealer.		п	3 to 4 months
			1 month (drained)
Ruk	ober bands, plastic clips, string,	fresh	4 to 12 months
	d-resistant adhesive tape or	cooked	2 to 3 month
sim	ilar.	<u>l</u>	2 to 5 month
i	Bags and polyethylene blown	fresh	9 to 12
	film can be sealed with a film		months
	sealer.	cooked	4 to 6 month
		Asparagus	
		Broccoli, green peas, lima	
Depending on the type and purpose		beans, cauliflower	8 to 10 months
ot t	he food, thaw:	Carrots, beets and turnips, lettuce	шонно
-	at room temperature	Onions, peppers	
-	in the refrigerator		
-	in an electric oven, with/without hot air fan	Apples	8 months (cooked)
_	in the microwave oven	Apricots, berries, cherries	6 months
		Grapes	1 month (whole)
		Pineapples, cut	6 to 12 months
		Source: United States Depar Agricultuire, FSIS	tment of

As soon as the freezer has cooled down to freezing temperature, the ice cube tray fills with water. Cold air is blown directly over the tray.

As soon as they are frozen, the ice cubes fall into the ice cube container.

When the ice cube container is full, the ice maker switches off automatically.

The ice maker can produce approx. 125 ice cubes within 24 hours.





Do not place any bottles or food for rapid cooling in the ice cube container. The ice maker may become blocked and be damaged.

Make sure that the ice cube container is under the ice maker and has been inserted as far as possible.



- Press the ICE button (if not yet switched on).
- i The water supply line must be shut off several hours before the appliance or ice maker is switched off.

To switch off the ice maker:

☐ Press the ICE button.

Ice is a porous material which can absorb odors from the environment. Ice cubes which have been in the ice cube container for a long time may absorb such odors, stick together and slowly become smaller.

We recommend that these ice cubes are no longer used.

Other means of preventing odors:

- The ice cube container should be cleaned occasionally with warm water. Make sure that you move the ice maker sensor arm up to the STOP position before cleaning the container. Rinse out and wipe dry.
- Check the contents of the freezer for spoilt or out-of-date food. All odorous foods should be wrapped thoroughly or stored in airtight containers to prevent the build-up of odors.
- The water filter may have to be replaced in some models.
- In some cases the quality of the water connection in the house should be checked.

- Install the appliance in a dry, ventilated room; do not expose to direct sunlight and do not place near a heat source (e.g. radiator, cooker).
   If required, use an insulating plate.
- Allow warm food and drinks to cool down before placing them in the appliance.
- Defrost frozen food by placing it in the refrigerator. The low temperature of the frozen food will refrigerate the food in the refrigerator compartment.
- Open the appliance door as briefly as possible!

- refrigerating unit is running. Fans in the recirculating air system are running.
- refrigerant is flowing through the tubes. Water is flowing into the ice maker.
- motor is switching on or off. Solenoid valve on the water connection is opening/closing.
- ice cubes are falling into the ice cube container.
- to prevent the ice cubes from sticking together, a metal rod rotates continuously in the ice maker.

The appliance is defrosted automatically.

Level the appliance with the aid of a spirit level.

Use the height-adjustable feet or place something underneath.

Check the removable parts and, if required, reinsert them.

Move receptacles away from each other.

## W



To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to appliance before cleaning. After cleaning, reconnect power.

## $\triangle$



To avoid personal injuries or property damage, observe the following:

- Do not clean the appliance with a steam cleaner.
- Do not let the water used for cleaning drip onto the light or control panel.
- Do not use abrasive or acidic cleaning agents or solvents which may damage the surfaces of the appliance.
- Never clean shelves and containers in the dishwasher.
   The parts may warp.
- ☐ Clean the door seal with water only and dry thoroughly.
- ☐ Clean the appliance with lukewarm water and a little washing-up liquid.
- Do not let the water used for cleaning drip onto the control panel or light.

- Wash and then rinse shelves and containers in lukewarm soapy water.
- ☐ Carefully remove persistent dirt with a soft plastic brush.
- ☐ To prevent stains, dry shelves and containers with a soft cloth immediately after cleaning.
- ☐ Check the ventilation openings on the panel.
- ☐ Remove dirt with a small brush.
- After cleaning:
  Switch on the appliance with the POWER button.
- i Have your dealer inform you about special cleaning and care information for appliance surfaces.
- □ Wipe appliance surfaces with a damp cloth.
   Then immediately wipe dry.





To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to appliance before cleaning. After cleaning, reconnect power.

If the appliance is emitting unpleasant odors:

- Take all food out of the appliance.
- ☐ Clean the interior.

  See section on "Cleaning the appliance".
- Thoroughly clean all packing containers used in the appliance.
- ☐ Pack strong-smelling food in airtight containers to prevent the build-up of odors.
- ☐ Stack food in the appliance.
- Switch on the appliance with the POWER button.
- ☐ After 24 hours check whether the odors have been eliminated.
- Switch off the appliance with the POWFR button!
- ☐ Take all food out of the appliance.
- ☐ Remove shelves and containers.
- Fill the interior with wrinkled newspaper (not magazine paper).
- Place several charcoal briquettes on the paper.
- ☐ Close the door and leave closed for 1–2 days.

If several warning messages are displayed simultaneously, deal with each message individually.

While a warning message is displayed, buttons cannot be pressed.



A temperature alarm is indicated by the required temperature flashing and the ALARM symbol coming on. A signal also sounds if the Tone function has been activated in setup mode.

- Power failure
- Large quantities of fresh produce placed in the appliance
- Fault with the appliance
- ☐ Press the ALARM button.

The signal stops. The highest temperature in the appliance is displayed for several seconds.

- Determine the cause of the temperature alarm.
- i When the required temperature is reached again, the ALARM symbol goes out and the signal stops.



- An appliance door has not been closed properly or has been open too long.
- ☐ Close the door.
  The display goes out.



- A technical defect is possible.
- ☐ Conduct an appliance self-test.




The display light has gone out.

 The incoming mains voltage has dropped below the permitted limit value.

Buttons cannot be pressed. When the mains voltage reaches the stipulated value again, the warning message goes out. If the warning message is prolonged, inform your power supply company. Before you call customer service, conduct an appliance self-test.

- Switch off the appliance and wait 5minutes.
- Switch on the appliance. Keep the door closed.

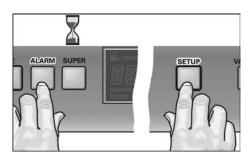

- Simultaneously hold down the SETUP and ALARM OFF buttons for 5 seconds.
- ☐ The self-test starts.

  Different messages are displayed in succession.


If a fault is detected during the self-test, the ALARM symbol and a corresponding error message, e.g. for a sensor fault, are displayed.



Inform your dealer or appliance servicer about the error message.

If the appliance self-test does not establish any faults, the required temperature is displayed on completion of the self-test.

Recommended after a change of owner.

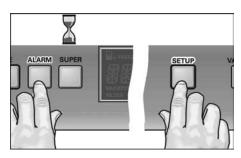

☐ Simultaneously hold down the SETUP and ALARM OFF buttons for 3 seconds.

If the factory settings are reset:

- an appliance which is switched off switches on,
- the function switches off,
- settings changed in Setup mode are reset to factory settings.





To avoid serious illness or death, do not use water that is microbiological or chemical unsafe or of unknow quality without adequate disinfection or other treatment before or after use of filter.

 $\triangle$ 



- After installing a new water filter always discard the ice production of the first 24 hours after swichting on the icemaker.
- If ice has not been used for a prolonged time, discard all ice cubes in the bin and discard the ice production of the next 24 hours.
- If appliance or ice was not actively used for several weeks or months or ice cubes have an unpleasant taste or odor, change water filter.
- Air trapped in system may cause water and cartridge to eject.
   Use caution when removing.
- The filter should be changed at least every 6 months.

If the following display is indicated:




The age of the filter is close to the maximum life time. Order a new "UltraClarity" water filter.

To purchase an "UltraClarity" replacement water filter contact your local dealer or call

If the following display is indicated:




The filter has to be changed immediately.

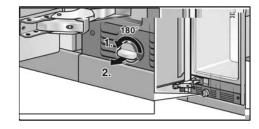

Rotate the filter cap on the base panel by 90–180° in an anti-clockwise direction.


Pull the used filter cartridge out of the appliance.

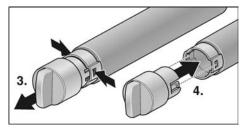

Remove the cap from the used filter

Take a new filter cartridge out of the packaging and remove the protective cap.

Push the cap onto the new filter cartridge.

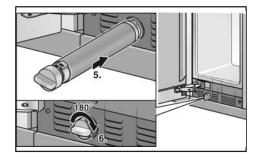


Push the filter cartridge with the cap in a horizontal position all the way into the opening in the base panel.

Rotate the filter cartridge by 90°–180° gently in a clockwise direction until the cap is in a horizontal position.

- After changing the filter, reset the filter display.
- i The appliance might be used without a "UltraClarity" water filter. If you choose this option replace the water filter by a water filter substitute cartridge. To purchase a water filter substitute cartridge contact your local dealer or call 1–800–578–6890.

i If the filter display is not reset, the next required filter change cannot be signalled by the display.

After each filter change:

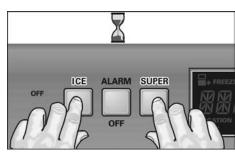

☐ Simultaneously hold down the SUPER and ICE buttons for 3 seconds.


i The appliance might be used without a "UltraClarity" water filter. If you choose this option replace the water filter by a water filter substitute cartridge. In this case the filter display might be deactivated to prevent filter change messages. To purchase a water filter substitute cartridge contact your local dealer or call 1–800–578–6890.





To avoid serious illness or death, do not deactivate the filter display while using an "UltraClarity" water filter.

To deactivate the filter display:

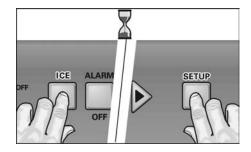

- ☐ Simultaneously hold down the SETUP and ICE buttons for 3 seconds.
- i Re-activate the filter display by pressing the SUPER and ICE buttons for 3 seconds simultaneously.



Power failure; the fuse has actuated; the plug has not been inserted in the electrical outlet properly.	Check that the power is on. The fuse must be switched on. Check the plug.
Appliance door opened frequently.	Do not open the door unnecessarily.
Large quantities of fresh food placed in the appliance.	Switch on function.
The ventilation openings are covered.	Remove obstacles and dirt.
Temperature has been set too low.	Set a warmer temperature (see "Setting the temperature").
The bulb is defective.	Change the bulb (see "Changing the bulb").
The light switch is sticking.	Check whether it can be moved.
Strong-smelling foods have not been	Clean the appliance. Pack strong-smelling foods in
packed in airtight containers.	airtight containers (see "Odors").
The ice maker is not connected to the power supply.	airtight containers (see "Odors").  Call customer service.
The ice maker is not connected to the	Call customer service.
The ice maker is not connected to the power supply.	Call customer service.
The ice maker is not connected to the power supply.  The ice maker has no water supply.  The freezer compartment temperature	Call customer service.  Ensure that the water supply line is connected properly.  Check temperature of the freezer compartment. If
The ice maker is not connected to the power supply.  The ice maker has no water supply.  The freezer compartment temperature is too high.  Other domestic appliances which use	Call customer service.  Ensure that the water supply line is connected properly.  Check temperature of the freezer compartment. If required, lower the temperature.  Avoid using e.g. a dishwasher, washing machine or
The ice maker is not connected to the power supply.  The ice maker has no water supply.  The freezer compartment temperature is too high.  Other domestic appliances which use water are in operation.	Call customer service.  Ensure that the water supply line is connected properly. Check temperature of the freezer compartment. If required, lower the temperature.  Avoid using e.g. a dishwasher, washing machine or shower at the same time. Instructions for changing the water filter can be found in

lce which is stored for a long time may absorb odors which impair their taste.	Dispose of old ice cubes. Use the ice maker more frequently.
The ice cube container is dirty.	Empty and wash out the ice cube container.
Unsealed packages in the freezer transfer odor/flavor particles to the ice cubes.	Check whether the frozen food has been packed in airtight containers.
Clean the inside of the appliance.	See section on "Odors".
The ice cube container is in the false position.	Reinsert the container and slide it backwards to the enceposition (see section "Variable interior design").
The water pressure is too low.	Check water pressure. The water pressure must be between 25 and 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
The freezer compartment temperature is too high.	Check temperature of the freezer compartment. If required, lower the temperature.
A wrong water valve has been installedt.	Self-tapping valves and 3/16 inch (4.76 mm) saddle valves reduce the water pressure and may eventually block the pipe.
The water pressure is too low.	Check water pressure. The water pressure must be between 25 and 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
The freezer compartment temperature is too low.	Check temperature of the freezer compartment. If required increase the temperature.
Change the water filter.	Instructions for changing the water filter can be found in the enclosed installation instructions.
The water pressure is too low.	Check water pressure. The water pressure must be between 25 and 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
The freezer compartment temperature is too high.	Check temperature of the freezer compartment. If required, lower the temperature.
The water pipe in the appliance is defective.	Call customer service immediately.
The water pressure is too low.	The valve may leak if the water pressure is too low. The water pressure must be between 25 and 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
A wrong water valve has been installed.	Self-tapping valves and 3/16 inch (4.76 mm) saddle valves reduce the water pressure and may eventually block the pipe.





To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to appliance before making repairs. After making repairs, reconnect power.

Never touch a halogen bulb with bare fingers.

When inserting a glass halogen

For two years from the date of purchase, when this freezer (excluding the water filter cartridges) is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Thermador will pay for factory specified repuct, uent parts and repair uc-or costs to correct defects in materials or workmanship. Servizt, must be provided by a Thermador designated servizt, company.

Water filter cartridge: 30 day limited warranty on water filter. For 30 days from the date of purchase, when this filter is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Thermador will pay for repuct, uent parts to correct defects in materials and workmanship.

In the third through sixth years from the date of purchase, when this freezer is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Thermador will pay for factory specified repuct, uent parts and repair uc-or costs to correct defects in materials or workmanship in th, seaud refrigeration syst, u. Thes, parts are: compressor, evaporator, condenser, dryer, and connecting tubing. Servizt, must be performed by a Thermador designated servizt, company.

In the seventh through twelfth years from date of purchase, when this freezer is operated and maintained according to instructions attached to or furnished with the product, Thermador will pay for factory specified repuct, uent parts to correct defects in materials or workmanship in the seaud refrigeration syst, u. Thes, parts are: compressor, evaporator, condenser, dryer, and connecting tubing.

Servizt, calls to correct th, installation of your freezer, to instruct you how to us, your freezer, to repuct, hous, fus,s or correct hous, wiring or plumbing, to repuct, light buu-s, or to repuct, water filters other than as noted aov.

"t,pairs when your freezer is us,d in other than normal, singu-family hous,hold us,. Piztkup and deliv,ry. Your freezer is designed to b,

repair,d in the hom,.

Damage resulting from accident, alteration, misus,, ause, fir,, flood, improper installation, acts of God, or use of products not approv,d by Thermador or Thermador Canada.

Any food or m, diztine loss duf to product failur,.

"t,pairs to parts or syst,us resulting from unauthoriz,d modizizations made to th, applianc..

"t,movl and repuct,ment of trim or decortive panels tht interfere with servizting th, product. Laor or parts installed by any non-designated servizte company during the full warrnty period, unless approv,d by Thermador b,fore servizte is perform,d.

In Canada, trvel or trnsportation expens,s for ztustom,rs who reside in remote ar.as.

Any uc-or costs during th, limited warrnty periods.

Som, stat,s or provinc,s do not allow the exclusion or limitation of incidentl or cons,quential zamages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warrnty gives you sp,cizizt legal



Lorsque vous utilisez cet appareil, veuillez toujours prendre des précautions de base, y compris les suivantes:

le but prévu tel que décrit dans le présent manuel de l'utilisateur. Avant utilisation, ce congélateur devra être correctement installé en conformité avec les instructions d'installation.

Ne permettez jamais aux enfants de se servir des clayettes comme marchepieds, de s'y tenir debout dessus ou de s'y suspendre.

Ils risqueraient de se blesser gravement et d'endommager le congélateur.

N'utilisez cet appareil que dans

A partir du moment où votre congélateur fonctionne, ne touchez plus les surfaces froides à l'intérieur du compartiment, ceci surtout si vos mains sont humides ou mouillées. La peau risquerait de rester collée sur ces surfaces extrêmement froides.

Ne stockez ni n'utilisez pas d'essence ou d'autres liquides et vapeurs inflammables à proximité de cet appareil et de tout autre.

Dans les congélateurs équipés d'un distributeur automatique de glaçons, évitez de toucher les pièces mobiles du mécanisme éjecteur, ou l'élément chauffant situé au fond du distributeur de glaçons. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de confection automatique de glace tant que la fiche mâle du congélateur est reliée à une prise de courant.

Débranchez votre congélateur avant de nettoyer l'appareil ou de faire des réparations. REMARQUE: nous recommandons vivement que toute opération de service après-vente soit réalisée par un technicien qualifié.

Avant de remplacer une ampoule grillée, amenez l'interrupteur principal POWER sur la position OFF pour mettre l'éclairage hors tension et supprimer ainsi le risque de toucher un fil sous tension.

Une ampoule grillée peut se briser pendant que vous la remplacez.

: le fait de ramener le thermostat du congélateur sur ne met pas le circuit d'éclairage hors tension.

Ne recongelez pas les produits alimentaires que vous avez fait entièrement dégeler.



Les enfants risquent de s'enfermer et de s'asphyxier dans l'appareil. Il ne s'agit pas de problèmes du passé. Les appareils de réfrigération mis au rebut ou abandonnés demeurent dangereux-même s'ils ne sont là «que pour quelques jours». Si vous êtes en train de vous débarrasser de votre ancien appareil, veuillez suivre les présentes instructions et vous contribuerez ainsi à prévenir des accidents.

Avant de mettre votre ancien réfrigérateur au rebut :

- Enlevez ses portes.
- Laissez les clayettes à l'intérieur pour empêcher que les enfants puissent pénétrer facilement dedans.



L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation électrique à trois fils et figurant dans la liste UL.

Cet appareil requiert d'être raccordé à une prise femelle à trois fils.

L'installation de cette prise est une opération exclusivement réservée à un électricien agréé.

Cet appareil devra être relié à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, le raccordement réduit le risque de choc électrique en fournissant au courant un chemin de moindre résistance électrique.

Un branchement incorrect du fil de raccordement à la terre peut occasionner un choc électrique. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement relié à la terre, faites-le vérifier par un électricien agréé ou un technicien du service après-vente.

Certaines réglementations locales peuvent exiger un raccordement à part à la terre. En pareils cas, vous devrez acheter séparément les accessoires requis : le fil de terre, la bride et la vis.

Ne raccordez jamais l'appareil à des conduites en plastique, conduites de gaz ou conduites d'eau. Votre ancien congélateur était peut-être équipé d'un système de refroidissement qui faisait appel à des CFC (chlorofluorocarbones). Les CFC sont soupçonnés d'endommager la couche stratosphérique d'ozone.

Lorsque vous vous débarrassez d'un ancien réfrigérateur, assurezvous au préalable que le fluide réfrigérant à base de CFC en sera retiré ou qu'il sera éliminé, dans les deux cas par un technicien de service qualifié. Le rejet intentionnel de fluide réfrigérant à base de CFC dans l'atmosphère vous expose à des amendes et peines d'emprisonnement en vertu des dispositions prévues par la législation.

Veuillez conserver ces instructions pour usage par l'inspecteur local. Veuillez observer tous les règlements et ordonnances.

 Veillez bien à laisser les présentes instructions au client.

- Veuillez conserver les présentes instructions avec votre manuel de l'utilisateur. Ils vous permettront de vous y reporter ultérieurement.

 $\triangle$ 



 Cette
 mention précède une instruction assortie d'un danger de mort ou de blessures graves si vous ne respectez pas son contenu.

 $\triangle$ 



 Cette mention précède une instruction assortie d'un risque de blessures légères ou de dégâts si vous ne respectez pas son contenu.

i Ce symbole sert à attirer votre attention sur un aspect particulier.

En achetant ce nouveau congélateur, vous avez opté pour un appareil ménager moderne et de haute qualité.

Votre congélateur se distingue par une consommation d'énergie économique.

Avant de quitter notre usine, chaque appareil est soigneusement vérifié pour assurer qu'il fonctionne correctement et se trouve en parfait état.

Si vous souhaitez des précisions concernant en particulier l'installation et le raccordement de l'appareil, n'hésitez pas à contacter le service après-vente (voir «Service après-vente»).

Sur notre site Web, vous trouverez des informations avancées et tout un choix de nos produits.

Veuillez lire les présentes instructions d'utilisation, les instructions d'installation ainsi que les informations jointes à l'appareil, et l'utiliser en les respectant.


Conservez tous ces documents car ils pourront servir à un éventuel futur propriétaire.

Cet appareil convient pour :

- ranger des produits surgelés
- congeler des produits alimentaires
- fabriquer des glaçons

Cet appareil a été uniquement conçu pour une utilisation domestique.

Les présentes instructions d'utilisation valent pour plusieurs modèles. Il peut y avoir des différences entre les illustrations et votre appareil.

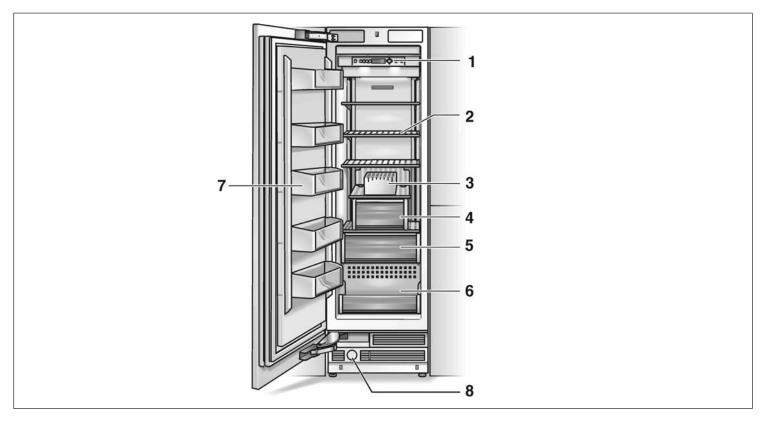

Panneau de commande.

Compartiment congélateur, destinées au rangement d'aliments surgelés.

Distributeur de glaçons

Bac à glaçons Capacité max. 11 lbs/5 kg

Bac du congélateur destiné au rangement

Tiroir du congélateur

Casiers en contre-porte

Filtre à eau





N'installez pas cet appareil

- en plein air,
- dans un environnement très humide
- dans des pièces exposées au risque de gel.

L'appareil est très lourd. Pour connaître les poids à vide, reportez-vous au tableau suivant :

Congélateur de 18" 255 lbs/115 kg Congélateur de 24" 300 lbs/135 kg Congélateur de 30" 335 lbs/150 kg

Il faudra installer l'appareil dans une pièce sèche et bien aérée.

La température ambiante ne doit pas descendre en dessous de 55 °F (13 °C) ni monter au-dessus de 110 °F (43 °C), faute de quoi l'appareil risque de mal fonctionner.

L'emplacement ne doit pas être directement exposé aux rayons solaires ou proche de sources de chaleur telles qu'une chaudière, un radiateur, etc.

S'il n'y a pas moyen d'éviter une installation à proximité d'une source de chaleur, utilisez un panneau isolant approprié ou respectez les distances minimum suivantes par rapport à la source de chaleur :

- 1,2" (3 cm) d'une cuisinière électrique,
- 12" (30 cm) d'une chaudière au fuel ou à combustible solide.

Pour une installation sans incident de l'appareil et pour qu'ensuite la façade du meuble soit esthétique, il est important que la cavité d'installation ait bien les dimensions spécifiées.

Assurez-vous en particulier que la cavité est carrée. Vous pouvez le vérifier avec des moyens appropriés, par exemple un niveau à bulle, des mesures en diagonale, etc.

Le nouvel appareil sera monté de façon sûre contre des meubles et d'autres appareillages adjacents et situés au dessus.

Pour cette raison, il est d'une importance essentielle que tous les meubles/appareils susceptibles d'être fixés puissent être connectés de façon sûre contre le sol ou contre le mur par des moyens appropriés.

Pour être sûr que l'appareil a été installé de façon sûre et qu'il fonctionne correctement, le sol doit être plat et horizontal.

Le sol doit être constitué d'un matériau dur et rigide.

La surface d'installation doit se trouver au même niveau que le reste de la pièce. Compte tenu du poids élevé de l'appareil lorsqu'il est plein, il faut que le sol offre la portance nécessaire. Pour connaître les poids des appareils pleins, reportez-vous au tableau suivant:

- Congélateur 18" 560 lbs/250 kg
- Congélateur 24" 780 lbs/350 kg
- Congélateur 30" 950 lbs/425 kg

En cas de doute, contactez un



igwedge



- Branchez la fiche mâle
   à 3 broches de l'appareil dans
   une prise à 3 orifices femelles
   reliée à la terre.
- Ne retirez pas la broche de raccordement à la terre.
- N'utilisez pas d'adaptateur.
- N'utilisez pas de prolongateur.

Le non-respect de ces instructions s'assortit d'un danger de mort, d'incendie ou de choc électrique.

Un branchement incorrect du fil de raccordement à la terre peut occasionner un choc électrique. Si vous n'êtes pas sûr que l'appareil est correctement relié à la terre, faites-le vérifier par un électricien agréé ou un technicien du service après-vente.

L'appareil est livré avec un cordon d'alimentation électrique à trois fils et figurant dans la liste UL.

Cet appareil requiert d'être raccordé à une prise femelle à trois fils.

L'installation de cette prise est une opération exclusivement réservée à un électricien agréé.

Il faut un raccordement à l'eau froide pour que le distributeur automatique de glaçons puisse fonctionner. La pression de l'eau doit être comprise entre 25 et 120 p.s.i. (1.72 et 8.25 bar).

L'installation doit se conformer aux règlements locaux en matière de plomberie ainsi qu'à la législation locale et celle de votre État.

Dans le cadre du raccordement de l'eau à l'appareil, il faut installer une vanne de fermeture séparée.

Cette vanne de fermeture ne doit pas se trouver derrière l'appareil. Il est recommandé de la placer directement à côté de l'appareil (unité de base) ou en tout autre endroit facile d'accès. ■ Appuyez sur le bouton POWER.

Une fois que l'appareil se trouve sous tension, il commence à refroidir. L'éclairage est allumé lorsque les portes se trouvent en position ouverte.

- i Les températures préréglées (réglages reçus en usine) sont atteintes après quelques heures. Attendez tout ce temps avant de ranger des produits alimentaires dans l'appareil.
- i N'utilisez pas les premiers glaçons fabriqués par le distributeur. Jetez les glaçons produits au cours des 24 premières heures consécutives à l'enclenchement du distributeur.

Pour modifier les températures réglées, reportez-vous à «Réglage de la température»

- ☐ Appuyez sur le bouton POWER.
- i Si l'appareil doit rester plus de 2 semaines sans fonctionner, retirez le filtre à eau. Avant de rallumer l'appareil, mettez un filtre neuf en place (voir «Remplacement du filtre»).

Si l'une des portes de l'appareil est restée ouverte plus d'une minute, une alarme sonore retentit.

Pour éteindre l'alarme, appuyez sur le bouton et refermez la porte. Si la porte n'est toujours pas correctement refermée, l'alarme se remanifeste une minute plus tard.


Vous pouvez réaménager les clayettes à l'intérieur de l'appareil ainsi que les casiers en contre-porte comme vous le souhaitez.

Chaque clayette est réglable en hauteur.



- Soulevez l'avant de la clayette puis haussez ou abaissez-la dans les guides.
- □ Abaissez la clayette jusqu'à atteindre la position voulue puis faites-la encocher dans les orifices préréglés dans le guide.


Pour retirer les clayettes :

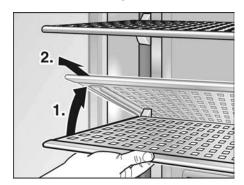


Soulevez l'avant de la clayette et déplacez-la vers le haut jusqu'au cran sur le rail de guidage.

Si l'appareil doit rester assez longtemps sans servir :


- ☐ Fermez la conduite d'alimentation en eau.
- ☐ Fermez la conduite d'alimentation en eau plusieurs heures avant d'éteindre l'appareil.
- Retirez le filtre à eau et jetez-le. Sécurisez la coiffe du filtre!
- Retirez tous les produits alimentaires présents dans l'appareil.
- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant ou ramenez le disjoncteur en position éteinte.
- ☐ Videz le bac à glaçons.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil (voir «Nettoyage de l'appareil»).
- Pour empêcher l'apparition d'odeurs, laissez les portes ouvertes.

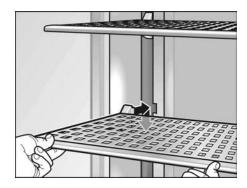


☐ Positionnez la clayette sur la hauteur voulue puis appuyez.

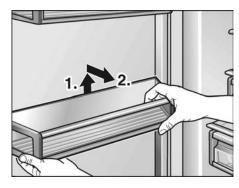


☐ Soulevez le casier pour le retirer.

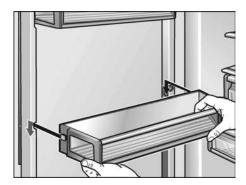

Positionnez le casier sur la hauteur voulue puis appuyez.

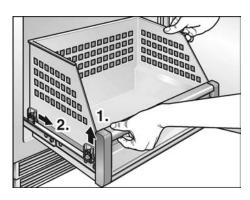


☐ Pour retirer chaque tiroir, soulevez-le légèrement puis retirez-le.

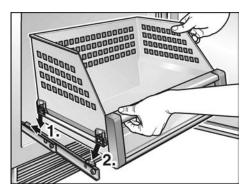

 □ Pour remettre les tiroirs en place, soulevez légèrement la partie avant puis réinsérez-les dans leur logement.
 Soulevez le tiroir puis faites-le coulisser en arrière.

Pour profiter de toutes les fonctions de votre appareil, nous recommandons que vous vous familiarisiez en profondeur avec le panneau de commande et les possibilités de réglage.

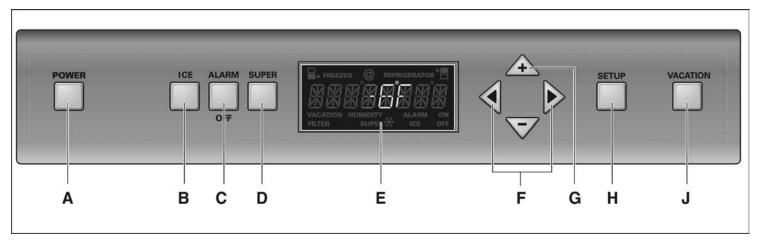

Il sert à allumer et éteindre l'appareil.

## ⚠

Même après que vous avez éteint l'appareil par le bouton POWER, l'appareil reste connecté au secteur électrique!

Ce bouton sert à allumer et éteindre le distributeur de glaçons. Voir aussi la section intitulée «Distributeur de glaçons».

Ce bouton sert à éteindre une alarme.

Voir la section intitulée «Alarmes de l'appareil».

Ce bouton allume et éteint la fonction SUPER: Voir la section intitulée «Fonction Super».

La température réglée requise de l'appareil apparaît à l'afficheur. Les fonctions spéciales activées sont indiquées par des symboles tels que \*par exemple.

En mode Configuration, les menus ainsi que les options de réglage apparaissent à l'afficheur. Voir la section intitulée «Mode Configuration»



Ces boutons servent à sélectionner les menus en mode Configuration. Voir la section intitulée «Mode Configuration».

Les boutons  $\blacktriangleleft \blacktriangleright$  servent à activer l'ajustage requis de température. Voir la section intitulée «Réglage de la température».

Ils servent à sélectionner les paramètres disponibles du menu. Voir la section «Mode Configuration»

Les boutons et servent à activer l'ajustage requis de la température. Voir la section intitulée «Réglage de la température»


Ce bouton sert à activer et désactiver le mode Configuration. Lorsque vous mettez fin au mode Configuration en appuyant sur le bouton SETUP, l'appareil enregistre les modifications des réglages.

Ce bouton sert à activer et désactiver le mode VACANCES : Voir la section intitulée «Mode Vacances».

i Si dans le menu SIGNAL SONORE vous avez réglé le son sur ON, l'appareil émet un signal sonore de confirmation chaque fois que vous appuyez sur un bouton.

La fonction SUPER a été SUPER\*\* activée. Voir page 32. Le mode VACANCES a été VACATION activé. Voir page 34. Options de réglage dans OFF le mode Configuration. Voir page 33. Une alarme s'est affichée. ALARM Voir page 38. Un message concernant **FILTER** le filtre s'est affiché. Voir page 40.

Vous pouvez régler la température dans une plage comprise entre 7 °F et -9 °F (-14 °C et -23 °C). Nous recommandons de la régler sur 0 °F (-18 °C).

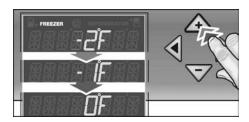

Vous pouvez modifier la température par les boutons (température plus élevée) ou (température moins élevée). La température se règle par pas de 1 °F (0,5 °C).

- Activez le mode Configuration par le biais des boutons
  - d ou ▶.
    Le symbole s'affichent.
- □ Réglez l'appareil sur la température voulue à l'aide des boutons + (température plus élevée) ou – (température moins élevée).
- i Selon le modèle d'appareil, vous avez la possibilité de l'éteindre par le biais du réglage de température.

Une fois que la température la plus élevée a été atteinte, la mention OFF s'affiche.



La fonction Super sert à congeler de grandes quantités de produits alimentaires frais. Suivant la quantité, il faudra l'enclencher quelques heures avant de ranger les produits frais. En général, 4–6 heures avant suffisent. Si vous voulez utiliser la puissance de congélation maximale, il faudra enclencher la supercongélation 24 heures plus tôt.

Si vous avez activé cette fonction, la température de l'appareil descend le plus fortement possible, jusqu'à atteindre une température préréglée à la fabrication.

Pour activer la fonction, appuyez sur le bouton SUPER.

Le symbole ★ et la température Super s'affichent.




Pour désactiver cette fonction, vous pouvez

- Appuyer à nouveau sur le bouton SUPER
- Activer la fonction Eco
- Activer le mode Vacances
- Activer le mode Sabbat
- La fonction Super s'éteint automatiquement deux jours et demi après au plus tard.

Plusieurs menus vous permettent d'ajuster les fonctions de l'appareil sur vos besoins personnels. Pour effectuer les réglages correspondants, rendez-vous dans le mode CONFIGURATION.

Pour activer le mode Configuration :

Appuyez sur le bouton SETUP.

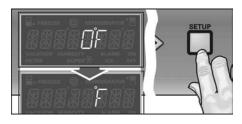


Le premier menu (unité de température) s'affiche.

Pour passer au menu suivant :



Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶. Le menu suivant et le réglage actuel (On/Off habituellement) s'affichent. Pour sélectionner les différentes options de réglage à l'intérieur d'un même menu :



☐ Appuyez sur le bouton ou

i Si vous avez modifié un réglage, l'appareil l'enregistre dès que vous passez au menu suivant par le bouton ◀ ou ▶.


Pour quitter le mode Configuration :

- Appuyez sur le bouton SETUP.
   Cette action sauvegarde tous les réglages modifiés.
- i Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 30 secondes, le mode Configuration prend fin automatiquement. Tous les réglages modifiés sont sauvegardés. La température requise s'affiche à nouveau.


Unité de température	°F (degrés Fahrenheit) °C (degrés Celsius)	°F °C
Langue	Anglais Français	ENGL:SH FRANCA:S
Signal sonore	On Off	TONE
Mode Économie d'énergie (fonction ECO)	On Off	3EOM 033

L'appareil peut afficher la température en degrés Fahrenheit (°F) ou en degrés Celsius (°C).

☐ Appuyez sur le bouton SETUP.

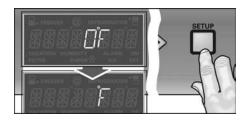

Le premier menu (unité de température) s'affiche.



- Appuyez sur le bouton ou pour commuter entre les degrés Fahrenheit (°F) ou les degrés Celsius (°C).
- Appuyez sur le bouton SETUP pour enregistrer ce réglage.

Une fois que l'appareil a été mis sous tension, les messages d'erreur et les réglages en mode CONFIGURATION s'affichent en anglais. A titre d'alternative, vous pouvez les faire afficher en français.

- ☐ Activez le mode Configuration.
- □ Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la mention ENGLISH s'affiche.



- Appuyez sur le bouton ou pour commuter sur FRANÇAIS.
- Appuyez sur le bouton SETUP pour enregistrer ce réglage.

Lorsque la fonction Eco est active, l'appareil commute sur un mode destiné à économiser de l'énergie. La température requise par la fonction Eco pour consommer moins d'énergie a été réglée à la fabrication. De même, dans ce mode, le rétroéclairage de l'afficheur est moins intense.

L'activation de la fonction Eco a lieu en mode Configuration.



- Appuyez sur le bouton ou pour ACTIVER OU DÉSACTIVER ce mode.
- Appuyez sur le bouton SETUP pour sauvegarder ces réglages.



La mention ECO apparaît à l'afficheur.

Vous pouvez désactiver la fonction Eco en :

- La désactivant dans le mode Configuration
- Activant la fonction Super
- Modifiant la température requise de l'appareil
- Éteignant l'appareil par le bouton POWER.

Si vous devez vous absenter pendant une période prolongée, vous pouvez commuter l'appareil sur un mode consommant moins d'énergie. Si vous avez activé le mode Vacances:

- L'appareil commute sur le mode Économie d'énergie (voir la section intitulée «Fonction Eco»),
- La fonction prend fin (si vous l'aviez activée).
- L'éclairage intérieur s'éteint,
- Le distributeur de glaçons s'éteint.



Pour commuter l'appareil sur le mode Vacances :

□ Appuyez sur le bouton VACATION.

Le symbole


s'affiche.

Pour mettre fin au mode Vacances, appuyez sur le bouton VACATION. L'appareil se sert à nouveau des réglages antérieurement effectués et des températures antérieurement réglées.

Lorsque le mode Sabbat est actif :

- La fonction prend fin (si vous l'aviez activée).
- Le distributeur de glaçons s'éteint.
- Le signal sonore de confirmation ne retentit pas (si vous l'aviez activé) lorsque vous appuyez sur le bouton.
- L'éclairage intérieur s'éteint.
- La luminosité du rétro-éclairage diminue.

Pour activer le mode Sabbat :

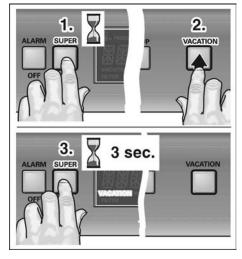

- Appuyez sur la touche SUPER et maintenez-la appuyée.
- Appuyez sur le bouton VACATION.
- Maintenez la touche SUPER appuyée pendant 3 secondes supplémentaires. Le symbole , affiché, clignote.



Le rétro-éclairage de l'affichage s'éteint. La mention s'affiche.

Pour mettre fin au mode Sabbat, appuyez sur le bouton VACATION. L'appareil se sert à nouveau des réglages antérieurement effectués et des températures antérieurement réglées.  $\triangle$ 

Ne recongelez pas des produits en train de dégeler ou qui ont dégelé. Avant de les recongeler, faites les bouillir ou frire.

Consommez ces produits recongelés assez longtemps avant leur date limite de conservation.

Lorsque vous achetez des produits alimentaires surgelés, respectez bien les instructions suivantes:

- Vérifiez si l'emballage est endommagé.
- Vérifiez la date limite de vente.
- La température du congélateur de supermarché doit être d'au moins 0 °F (-18 °C), ou encore plus basse. Si ce n'est pas le cas, la durée de conservation des produits alimentaires est plus courte.
- Achetez les produits surgelés en dernier. Enveloppez-les dans du papier journal ou placez-les dans un sac isotherme avant de les emporter chez vous.
- Une fois chez vous, rangez les produits surgelés immédiatement dans le compartiment congélateur. Consommez les produits surgelés avant expiration de la date limite de vente.

Ne mettez à congeler que des produits frais et non abîmés. Pour les empêcher de perdre leur goût ou de sécher, placez-les dans des récipients hermétiques. Congelez-les le plus rapidement possible.

- ☐ Placez les aliments dans l'emballage.
- ☐ Chassez tout l'air de l'emballage.
- ☐ Obturez l'emballage de façon hermétique.
- ☐ Étiquetez l'emballage en faisant figurer le contenu et la date.

Papier d'emballage, papier sulfurisé, cellophane, sacs poubelles et sacs de courses déià utilisés.

Film plastique, film de polyéthylène, feuille d'aluminium et boîtes pour congélateur. Vous pouvez vous procurer ces produits chez votre revendeur.

Rubans en caoutchouc, clips en plastique, ficelle, ruban adhésif résistant au froid ou assimilés.

Vous pouvez obturer les sachets et feuilles en polyéthylène au moyen d'un appareil à souder.

Suivant le type d'aliment et ce à quoi il doit servir, faites-le dégeler :

- à la température ambiante
- dans le réfrigérateur
- dans un four électrique avec/sans ventilateur d'air chaud
- dans un four à micro-ondes.

	entre 6 et 9 mois
	déconseillé
	entre 4 et 6 mois
frais, en coquille	Ne pas congeler!
les jaunes et blancs crus	entre 9 et 12 mois
	Ne pas congeler!
emballage ouvert	entre 1 et 2 mois
emballage fermé	entre 1 et 2 mois
	1 mois
	entre 1 et 2 mois
	entre 3 et 4 mois
	1 mois (égoutté)

frais	entre 4 et 12 mois
cuit	entre 2 et 3 mois
fraîche	entre
	9 et 12 mois
cuite	entre 4 et 6 mois
Asperges	-
Brocoli, petits pois,	
haricots de Lima, chou-fleur	entre
Carottes, betteraves et turnips, laitue	- 8 et 10 mois
Oignons, poivrons	
Pommes	8 mois (cuites)
Abricots, baies, cerises	6 mois
Grappes de raisins	1 mois (entières)
Ananas, en tranches	entre 6 et 12 mois

Source: United States Department of

Agriculture, FSIS

Dès que le distributeur de glaçons est descendu à la température de congélation, le moule à glaçons se remplit d'eau. De l'air froid souffle directement sur le moule.

Dès que les glaçons se sont formés, ils tombent dans le bac à glaçons.

Une fois que le bac à glaçons est plein, le distributeur de glaçons s'éteint automatiquement.

Le distributeur peut produire environ 125 glaçons en 24 heures.





Ne placez jamais de bouteilles ou d'aliments dans le bac à glaçons pour les refroidir rapidement. Cela risque de bloquer et d'endommager le distributeur de glaçons.

Assurez-vous que le bac à glaçons se trouve bien sous le distributeur et qu'il a été inséré le plus profondément possible.



Appuyez sur le bouton ICE (si ce n'était déjà fait).

i Il faut refermer la conduite d'alimentation en eau plusieurs heures avant d'éteindre l'appareil ou le distributeur de glaçons.

Pour éteindre le distributeur de glaçons :

□ Appuyez sur le bouton ICE.

La glace est un matériau poreux capable d'absorber les odeurs présentes dans son environnement. Les glaçons qui ont séjourné longtemps dans le bac à glaçons peuvent absorber de telles odeurs, rester collés les uns aux autres et diminuer progressivement de volume.

Nous recommandons de ne plus utiliser de tels glaçons.

Autres méthodes pour prévenir l'apparition d'odeurs :

- Il faudrait nettoyer de temps en temps le bac à glaçons avec de l'eau chaude. Avant de nettoyer le bac du distributeur de glaçons, veillez bien à déplacer le bras du capteur vers le haut jusque sur la position STOP. Rincez bien puis essuyez avec un chiffon sec.
- Vérifiez si le congélateur contient des produits alimentaires abîmés ou dont la date de conservation est dépassée.
   Pour empêcher l'accumulation d'odeurs, il faudrait ranger dans des emballages hermétiques les aliments qui dégagent par nature une odeur.
- Selon le modèle, vous devrez peut-être remplacer le filtre à eau.
- Dans certains cas, il faudra vérifier la qualité du raccordement de l'eau dans la maison.

- Installez l'appareil dans un local sec et aéré; ne l'exposez pas aux rayons solaires directs et ne le placez pas près d'une source de chaleur (radiateur, cuisinière par exemple). Si nécessaire, utilisez un panneau isolant.
- Laissez les boissons et aliments chauds refroidir avant de les ranger dans l'appareil.
- Pour décongeler les produits alimentaires, rangez-les dans le compartiment réfrigérateur. Leur basse température réfrigère les aliments déjà présents dans ce compartiment.
- Laissez la porte de l'appareil ouverte le moins longtemps possible!

L'appareil se dégivre automatiquement.

- Le groupe frigorifique fonctionne. Les ventilateurs intégrés dans le circuit de circulation d'air fonctionnent.

 Le fluide
 réfrigérant circule dans les tubulures.
 L'eau afflue dans le distributeur de glaçons.

 Le moteur s'allume ou s'éteint. L'électrovanne équipant le raccord à eau s'ouvre ou se ferme.

 Les glaçons tombent dans le bac à glaçons

 Pour empêcher les glaçons de coller les uns aux autres, une tige métallique tourne en permanence dans le distributeur de glaçons.

Nivelez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.

Servez-vous des pieds ajustables en hauteur de l'appareil ou placez quelque chose sous les pieds.

Veuillez vérifier si les pièces amovibles sont bien en assise et, si nécessaire, insérez-les à nouveau.

Écartez légèrement les récipients les uns des autres.

 $\triangle$ 



Pour éviter tout choc électrique, lequel peut occasionner des blessures (brûlures!) graves ou la mort, débranchez toujours la fiche mâle de l'appareil avant de le nettoyer. Après le nettoyage, rebranchez la fiche mâle dans la prise de courant.

 $\triangle$ 



Pour éviter des dommages corporels ou des dégâts matériels veuillez respecter les instructions suivantes:

- Ne nettoyez pas l'appareil avec un nettoyeur à vapeur.
- Veillez bien à ce que l'eau de nettoyage ne puisse pas pénétrer dans l'éclairage ou sous le panneau de commande.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou acides ni de solvants car ils pourraient endommager la surface de l'appareil.
- Ne nettoyez jamais les clayettes et les bacs au lave-vaisselle car ces pièces pourraient se déformer.

□ Nettoyez le joint de la porte avec de l'eau puis séchez-le soigneusement.

	Nottour Paragrafia una de Paragrafia				
	Nettoyez l'appareil avec de l'eau tiède et un peu de produit à vaisselle.				
	Veillez bien à ce que l'eau de nettoyage ne pénètre pas dans le panneau de commande ou l'éclairage.		$\triangle$		
	Lavez et rincez les clayettes et les bacs avec de l'eau savonneuse tiède.	le b	equel peut occasionner des lessures (brûlures!) graves	0:	
	A l'aide d'une brosse à crins en plastique, enlevez doucement les salissures rebelles.	la d	u la mort, débranchez toujours a fiche mâle de l'appareil avant e le nettoyer. Après le	me	olusieurs messages d'avertisse- nt s'affichent simultanément, tez-les individuellement.
	Pour prévenir les taches,		ettoyage, rebranchez la fiche nâle dans la prise de courant.		ndant l'affichage d'un message vertissement, les boutons sont
	essuyez les clayettes et les bacs avec un essuie-tout doux immédiatement après le nettoyage.		l'appareil dégage des odeurs dés- réables :		pérants.
	Vérifiez les orifices de ventilation sur le panneau.		Retirez tous les produits alimen-	ī	⊒÷≣
	Enlevez les salissures avec une petite brosse.		taires de l'appareil. Nettoyez l'intérieur.		REE E E
	Après le nettoyage : Rallumez l'appareil en appuyant sur le bouton POWER.		Voir la section intitulée «Net- toyage de l'appareil». Nettoyez soigneusement tous		VACATION HUMIDITY ALARM ON FILTER SUPER TO ICE OFF
i	Demandez à votre revendeur		les récipients d'emballage utili- sés dans l'appareil.	gna	e alarme de température se si- ale par le clignotement de la tem-
	de vous conseiller des produits de nettoyage et d'entretien spécialement destinés aux surfaces de l'appareil.		Pour empêcher l'apparition d'odeurs, emballez les aliments à odeur forte dans des récipients hermétiques.	syn éga	rature requise et l'allumage du nbole ALARM. Un signal retentit alement si vous avez activé la ction SIGNAL SONORE dans le
	Essuyez les surfaces de l'appareil avec un essuie-tout		Empilez les produits alimentaires dans l'appareil.	mo	de Configuration.
	humide. Immédiatement après, essuyez		Rallumez l'appareil en appuyant sur le bouton POWER.	_	Panne de courant Vous avez rangé de grandes
	à nouveau avec un essuie-tout sec.		24 heures plus tard, vérifiez si les odeurs ont disparu.		quantités d'aliments dans l'appareil.
			Éteignez l'appareil par le bouton	_	Appareil défectueux
			POWER!		Appuyez sur le bouton ALARM.
			Retirez tous les produits alimentaires de l'appareil.		Le signal sonore stoppe. La température la plus élevée
			Retirez les clayettes et conte- neurs.		qui a régné dans l'appareil s'affi- che pendant plusieurs secon-
			Remplissez l'intérieur avec du papier journal préalablement froissé (n'utilisez pas de papier à magazine).		des.  Déterminez la cause de cette alarme due à une température excessive.
			Placez plusieurs briquettes de charbon de bois sur le papier.	i	Une fois que l'appareil est re-
			Fermez la porte de l'appareil et laissez-la fermée pendant 1 à 2 jours.		venu sur la température requise, le symbole ALARM et le signal sonore s'éteignent.



- Une porte de l'appareil n'a pas été refermée correctement ou est restée ouverte trop longtemps.
- Fermez la porte. La mention disparaît de l'afficheur.



- Présence possible d'un défaut technique.
- Soumettez l'appareil à un autodiagnostic.




The display light has gone out.

 La tension entrante du secteur est descendue en dessous du seuil inférieur admis.

Les boutons sont inopérants. Une fois que la tension du secteur est revenue sur la valeur stipulée, le message d'alarme s'éteint. Si ce message reste affiché, prévenez votre compagnie distributrice d'électricité. Avant d'appeler le service après-vente, soumettez l'appareil à un autodiagnostic.

- ☐ Éteignez l'appareil et attendez 5 minutes.
- Rallumez l'appareil. Maintenez les portes fermées.

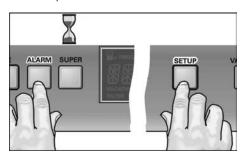


- Appuyez simultanément sur les boutons SETUP et ALARM OFF pendant 5 secondes.
- L'autodiagnostic commence. Différents messages s'affichent pendant cette opération.

Si pendant l'autodiagnostic l'appareil détecte un défaut, la mention ALARM et un message d'alarme correspondant (concernant un capteur par exemple) s'affichent.



Indiquez ce message d'erreur à votre revendeur ou au technicien du service après-vente.

Si l'autodiagnostic ne fait ressortir aucun défaut, la température requise s'affiche à la fin de l'autodiagnostic. Opération recommandée lorsque l'appareil a changé de propriétaire.

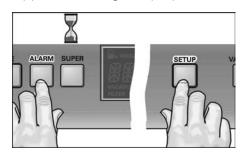

→ Appuyez simultanément sur les boutons SETUP et ALARM OFF pendant 3 secondes.

Après que l'appareil a été remis sur ses réglages usine :

- L'appareil s'allume s'il se trouvait en position éteinte.
- La fonction s'éteint.
- Les réglages modifiés en mode Configuration reviennent sur les valeurs qui leur ont été conférées à la fabrication.

# $\Lambda$



Pour ne pas encourir le risque d'une maladie grave ou un danger de mort, n'utilisez pas d'eau non sûre au plan microbiologique ou chimique, ou dont vous ne connaissez pas la qualité, sans l'avoir soumise à une désinfection ou à un traitement avant de lui faire traverser le filtre ou après le lui avoir fait traverser.

# $\triangle$



- Après avoir installé un filtre à eau neuf, n'utilisez pas les glaçons produits par le distributeur au cours des 24 premières heures de fonctionnement.
- Si vous n'avez pas prélevé de glaçons pendant une période prolongée, jetez tous les glaçons présents dans le bac ainsi que tous ceux produits au cours des 24 heures suivantes.
- Si l'appareil ou les glaçons n'ont pas été utilisés pendant plusieurs semaines ou mois, ou si les glaçons ont un goût ou une odeur désagréable, changez le filtre à eau.
- L'air prisonnier du circuit peut provoquer une éjection de l'eau et de la cartouche. Prudence lorsque vous la retirez.
- Il faudrait changer le filtre au moins tous les 6 mois.

Si la mention suivante s'affiche:




Cela signifie que la durée de vie maximale du filtre est sur le point d'expirer. Veuillez commander un nouveau filtre «UltraClarity».

Pour vous procurer un filtre de rechange «UltraClarity», veuillez contacter votre revendeur local ou appeler le

Si la mention suivante s'affiche:




 Il faut changer le filtre immédiatement.

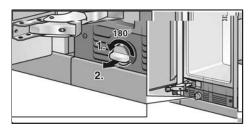

Faites tourner le couvercle du filtre de 90° à 180° en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce couvercle se trouve sur le panneau de base.


Tirez la cartouche usagée à vous pour la sortir de l'appareil.

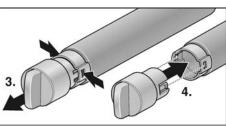

Retirez le couvercle du filtre usagé.

Retirez la cartouche neuve de son emballage et enlevez la coiffe protectrice.

Enfoncez le couvercle sur la cartouche filtrante neuve.

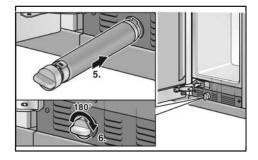

Présentez la cartouche filtrante à l'horizontale et poussez-la avec le couvercle complètement dans l'orifice ménagé dans le panneau de base.

Imprimez doucement à la cartouche filtrante une rotation de 90–180° dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la saillie du couvercle se retrouve à l'horizontale.

- i Après avoir changé le filtre, réinitialisez le contenu de l'afficheur relatif au filtre.
- vous pouvez utiliser l'appareil sans filtre à eau «UltraClarity». Si vous choisissez cette solution, remplacez le filtre à eau par une cartouche de substitution. Pour acheter une telle cartouche, veuillez contacter votre revendeur local ou appelez le 1–800–578–6890.

i Si vous ne réinitialisez pas le contenu de l'afficheur, il ne pourra pas vous indiquer quand le moment est venu de changer à nouveau le filtre.

Après chaque changement de filtre :




 Appuyez simultanément sur les boutons SUPER et ICE pendant 3 secondes. vous pouvez utiliser l'appareil sans le filtre à eau «UltraClarity». Si vous choisissez cette option, remplacez le filtre à eau par une cartouche substitution. Dans ce cas, vous pouvez désactiver le message relatif au changement de filtre pour empêcher son affichage. Pour acheter une cartouche de substitution du filtre à eau, veuillez contacter votre revendeur local ou appelez le 1–800–578–6890.

 $\triangle$ 



Pour ne pas encourir un risque de maladie grave ou un danger de mort, ne désactivez pas l'affichage de la mention relative au filtre lorsque vous utilisez un filtre «UltraClarity». Pour désactiver l'affichage de la mention relative au filtre :

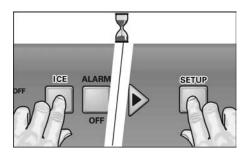

- Appuyez simultanément sur les boutons SUPER et ICE pendant 3 secondes.
- i Pour réactiver l'affichage de la mention relative au filtre, appuyez simultanément sur les boutons SUPER et ICE pendant 3 secondes.

This system has been tested according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for the reduction of the substances listed below.

Panne de courant ; le disjoncteur a disjoncté ; la fiche mâle n'est pas correctement enfoncée dans la prise.	Vérifiez que le secteur est bien sous tension. Réarmez le disjoncteur. Vérifiez la fiche mâle.
Vous avez ouvert fréquemment la porte de l'appareil.	N'ouvrez pas la porte inutilement.
Vous avez rangé de grandes quantités d'aliments dans l'appareil.	Enclenchez la fonction .
Les orifices d'aération ne sont pas dégagés.	Retirez les obstacles et les salissures.
Vous avez réglé la température trop basse.	Haussez la température (voir «Réglage de la température»)
L'ampoule est défectueuse.	Changez-la (voir «Changement de l'ampoule»)
Le commutateur d'éclairage est coincé.	Vérifiez s'il y a moyen de le décoincer.
Vous n'avez pas emballé les aliments à forte odeur dans des récipients hermétiques.	Nettoyez l'appareil. Emballez les aliments à forte odeur dans des récipients hermétiques (voir «Odeurs»).

Le distributeur de glaçons n'est pas raccordé à l'alimentation électrique.	Appelez le service après-vente.
Le distributeur de glaçons n'est pas alimenté en eau.	Assurez-vous-vous que la conduite d'alimentation en eau est correctement raccordée.
La température du compartiment congélateur est trop basse.	Vérifiez la température du compartiment congélateur. Si nécessaire, faites-la remonter.
D'autres appareils domestiques consommant de l'eau sont en train de fonctionner.	Evitez d'utiliser en même temps le lave-vaisselle, le lave-linge ou la douche.
Il faut changer le filtre à eau.	Les instructions nécessaires au changement du filtre à eau figurent dans les instructions d'installation ci-jointes.
L'eau n'a pas la pression correcte.	Vérifiez la pression de l'eau. Elle doit être comprise entre 25 et 120 p.s.i (1.72 et 8.25 bar)
La vanne à eau installée n'est pas la bonne.	Les vannes auto-taraudeuses et vannes en chevauchement réduisent la pression de l'eau et peuvent finir par bloquer la conduite.
Les glaçons qui n'ont pas été prélevés pendant longtemps peuvent absorber les odeurs, ce qui altère leur goût	Jetez les vieux glaçons. Utilisez le distributeur de glaçons plus fréquemment.
pendant longtemps peuvent absorber les odeurs, ce qui altère leur goût.	plus fréquemment.
pendant longtemps peuvent absorber	
pendant longtemps peuvent absorber les odeurs, ce qui altère leur goût.  Le bac à glaçons est sale.  Les emballages non hermétiques présents dans le congélateur communiquent leur particules	plus fréquemment.  Videz-le et nettoyez-le.  Vérifiez si les produits congelés ont été emballés dans
pendant longtemps peuvent absorber les odeurs, ce qui altère leur goût.  Le bac à glaçons est sale.  Les emballages non hermétiques présents dans le congélateur communiquent leur particules odorantes/de goût aux glaçons.	plus fréquemment.  Videz-le et nettoyez-le.  Vérifiez si les produits congelés ont été emballés dans des récipients hermétiques.
pendant longtemps peuvent absorber les odeurs, ce qui altère leur goût.  Le bac à glaçons est sale.  Les emballages non hermétiques présents dans le congélateur communiquent leur particules odorantes/de goût aux glaçons.  Nettoyez l'intérieur de l'appareil  Le bac à glaçons ne se trouve pas en	plus fréquemment.  Videz-le et nettoyez-le.  Vérifiez si les produits congelés ont été emballés dans des récipients hermétiques.  Voir la section «Odeurs».  Réinsérez le bac à glaçons et faites le glisser jusqu'au
pendant longtemps peuvent absorber les odeurs, ce qui altère leur goût.  Le bac à glaçons est sale.  Les emballages non hermétiques présents dans le congélateur communiquent leur particules odorantes/de goût aux glaçons.  Nettoyez l'intérieur de l'appareil  Le bac à glaçons ne se trouve pas en position correcte.	Videz-le et nettoyez-le.  Vérifiez si les produits congelés ont été emballés dans des récipients hermétiques.  Voir la section «Odeurs».  Réinsérez le bac à glaçons et faites le glisser jusqu'au fond (voir «Aménagement variable de l'intérieur»).  Vérifiez la pression de l'eau. Elle doit être comprise entre

	La pression de l'eau est trop basse.	Vérifiez la pression de l'eau. Elle doit être comprise entre 25 et 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
	La température du compartiment congélateur est trop élevée.	Vérifiez la température du compartiment congélateur. Faites-la redescendre si nécessaire.
	Changez le filtre à eau	Les instructions nécessaires au changement du filtre à eau figurent dans les instructions d'installation ci-jointes.
	La pression de l'eau est trop basse.	Vérifiez la pression de l'eau. Elle doit être comprise entre 25 et 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
	La température du compartiment congélateur est trop élevée.	Vérifiez la température du compartiment congélateur. Faites-la remonter si nécessaire.
	La conduite d'eau dans l'appareil est défectueuse.	Appelez immédiatement le service après-vente.
<b>→</b>	La pression de l'eau est trop basse.	La vanne risque de fuir si la pression de l'eau est trop basse. Elle doit être comprise entre 25 et 120 p.s.i. (1.72–8.25 bar).
	La vanne à eau installée n'est pas la bonne.	Les vannes auto-taraudeuses et vannes en chevauchement réduisent la pression de l'eau et peuven finir par bloquer la conduite.

# $oldsymbol{\Lambda}$

W

Pour éviter un choc électrique susceptible d'occasionner des blessures (brûlures!) graves ou la mort, débranchez toujours l'appareil du secteur électrique avant d'effectuer des réparations. Après les réparations, remettez l'appareil sous tension.




W


Ne touchez jamais une ampoule halogène avec les mains nues.

Saisissez-la toujours à l'aide d'un chiffon doux.

Nous recommandons de confier le changement de l'ampoule à un technicien du service après-vente.

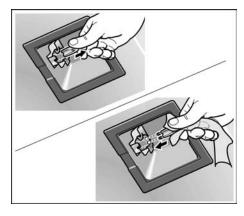


☐ Insérez une ampoule halogène neuve. Ne touchez l'ampoule halogène qu'avec un chiffon doux uniquement.

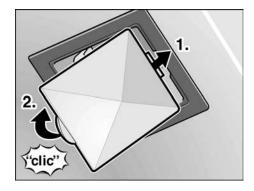

Remettez le couvercle en place et verrouillez-le en position.


Veuillez noter séparément les informations suivantes concernant votre congélateur. Elles vous faciliteront l'obtention d'aide ou la demande d'une intervention du service aprèsvente si cela devait être nécessaire.

Vous devrez indiquer au technicien le numéro complet du modèle et le numéro de série complet.

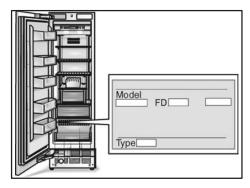

Vous trouverez ces informations (numéros de modèle et de série) sur la plaque signalétique située contre la paroi intérieure du compartiment réfrigérateur.



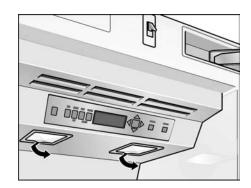

- Ouvrez le couvercle puis détachez-le.
- ☐ Extrayez l'ampoule halogène défectueuse.

Si vous devez recourir au service après-vente, consultez d'abord la section intitulée «Dérangements et remèdes» dans ce manuel. Après avoir vérifié son contenu, vous trouverez une assistance additionnelle en appelant le Thermador Customer Interaction Center au 1–800–735–4328 (numéro gratuit) d'un point quelconque des USA. Au Canada : contactez votre société de service agréée par Thermador ou appelez le 1–800–735–4328.

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, et à condition que ce réfrigérateur (cartouches de filtre à eau exclues) soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fixées contre ou livrées avec le produit, Thermador assumera le coût des pièces de rechange spécifiées par l'usine et les frais de main-d'œuvre nécessaires pour remédier aux vices de matière et de fabrication. Ce service devra être accompli par une société de service désignée par Thermador.

Cartouche de filtre à eau : le filtre à eau bénéficie d'une garantie limitée à 30 jours. Pendant une période de 30 jours à compter de la date d'achat et à condition que ce filtre soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fixées contre ou livrées avec le produit, Thermador assumera le coût des pièces de rechange pour remédier aux vices de matière et de fabrication.

De la troisième à la sixième année consécutive à la date d'achat et à condition que ce réfrigérateur soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fixées contre ou livrées avec lui, Thermador assumera le coût des pièces de rechange spécifiées par l'usine et les frais de main-d'oeuvre nécessaires pour remédier aux vices de matière et de fabrication présents dans le circuit étanche de réfrigération. Énumération des pièces concernées : compresseur, évaporateur, condenseur, sécheur et tubulures de connexion. Ce service devra être accompli par une société de service désignée par Thermador.

De la septième à la douzième année à compter de la date d'achat et à condition que ce réfrigérateur soit utilisé et entretenu conformément aux instructions fixées contre ou livrées lui, Thermador assumera le coût des pièces de rechange spécifiées par l'usine et les frais de main-d'oeuvre nécessaires pour remédier aux vices de matière et de fabrication présents dans le circuit étanche de réfrigération. Énumération des pièces concernées : compresseur, évaporateur, condenseur, sécheur et tubulures de connexion.

Les interventions du service aprèsvente pour corriger l'installation de votre réfrigérateur, vous montrer comment l'utiliser, remplacer les fusibles/disjoncteurs ou rectifier le câblage électrique ou les fusibles/disjoncteurs, remplacer les ampoules électriques, ou remplacer les filtres à eau autrement qu'indiqué plus haut.

Les réparations si votre réfrigérateur a été utilisé à des fins autres que celles propres à un ménage normal composé d'une seule famille.

L'enlèvement et la livraison de l'appareil. Votre réfrigérateur a été conçu pour être réparé chez vous.

Les dommages imputables à un accident, une modification, un usage à d'autres fins ou un usage abusif, ainsi qu'un incendie, des dégâts des eaux, une installation incorrecte, la force majeure ou l'utilisation de produit non approuvés par Thermador ou Thermador Canada.

Toute perte de produits alimentaires ou de médicaments en raison d'un défaut de l'appareil.

Réparations de pièces ou de circuits à la suite de modifications non autorisées apportées à l'appareil.

L'enlèvement et le remplacement de garnitures ou panneaux décoratifs qui gênent l'accomplissement des travaux de service. Les frais de main-d'oeuvre ou de pièces installées par toute société de service non agréée pendant la période de garantie intégrale, sauf si Thermador a donné son accord avant que l'opération de service ne soit accomplie.

Au Canada: les frais de déplacement ou de transport dans le cas des clients résidant dans des zones reculées.

Tous frais de main-d'oeuvre pendant la période de garantie limitée.

Certains États ou Provinces n'admettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages collatéraux ou consécutifs, de sorte qu'il se peut que l'exclusion qui précède ne s'applique pas à votre cas. La présente garantie vous octroie des droits légaux spécifiques; vous détenez peut-être d'autres droits, lesquels peu-

vent varier d'un État à l'autre ou d'une

Province à l'autre.

le

Si vous devez recourir au service aprèsvente, consultez d'abord la section intitulée «Dérangements et remèdes» dans ce manuel. Après avoir vérifié son contenu, vous trouverez une assistance additionnelle dans la section «Assistance ou Service» ou en appelant le Thermador Customer Interaction Center au (numéro gratuit) d'un point quelconque des USA. Au Canada : contactez votre société de service agréée par Thermador ou appelez

# **^** "##

Practique las precauciones básicas de seguridad al utilizar este electrodoméstico, incluyendo las siguientes:

> Utilice el electrodoméstico exclusivamente para las funciones para las que ha sido previsto, según se describe en este manual para el usuario.

> Utilice el electrodoméstico exclusivamente para las funciones para las que ha sido previsto, según se describe en este manual para el usuario.

No permita que los niños se trepen, cuelguen o se paren sobre los estantes del congelador. Pueden lesionarse seriamente y dañar el refrigerador.

Una vez en operación, no toque las superficies frías de su congelador, especialmente si están húmedas o mojadas. La piel puede adherirse a las superficies extremadamente frías.

No almacene o utilice gasolina u otros líquidos que produzcan vapores inflamables en las cercanías de este u otros electrodomésticos.

En congeladores con producción automática de hielo, evite tocar las partes móviles del mecanismo eyector o bien con el elemento calefactor ubicado en el fondo del dispositivo productor de hielo. No coloque los dedos o las manos sobre el mecanismo productor de hielo mientras el refrigerador esté conectado a la red.

Desconecte el congelador antes de limpiarlo o efectuar reparaciones.

recomendamos insistentemente hacer realizar los trabajos de servicio técnico por personal especializado.

Antes de reemplazar una lamparilla quemada, coloque el conmutador de POWER en OFF, a fin de evitar el contacto con un objeto bajo tensión.

Una lamparilla quemada puede romperse al intentar cambiarla.

colocar el control de temperatura en OFF no desconecta la tensión del circuito de iluminación.

No vuelva a congelar alimentos que estuvieron congelados anteriormente y que se han descongelado por completo.

# # # # #"# #!#"

El encerramiento y asfixia de niños no son problemas del pasado. Productos descompuestos o abandonados en el refrigerador, también son peligrosos. Aún si se los abandona «por unos pocos días». Si usted se quiere deshacer de su refrigerador, rogamos seguir estas instrucciones para evitar accidentes.

Antes de deshacerse de su viejo refrigerador:

- quite las puertas,
- Deje los estantes en su lugar, para que los niños no puedan trepar al interior.

# # !

El electrodoméstico se entrega con un conductor de alimentación de 3 cables, listado según UL.

El electrodoméstico requiere de un tomacorriente de 3 conductores.

Este tomacorriente debe instalarlo un electricista con la licencia debida.

!! #

Este electrodoméstico debe conectarse a tierra. En caso de un fallo en el funcionamiento o una rotura, la conexión a tierra reduce el riesgo de descargas eléctricas, proveyendo una vía de resistencia menor para la corriente eléctrica.

Una conexión inadecuada del conductor de puesta a tierra puede ser causa de una descarga eléctrica. Haga controlar el electrodoméstico por un electricista calificado o personal del servicio técnico si tiene dudas respecto de una conexión a tierra correcta.

Algunas prescripciones locales pueden exigir una conductor de puesta a tierra separado. En estos casos el cable de puesta a tierra accesorio, la sujeción y el tornillo deben adquirirse por separado.

Nunca conecte a tierra el electrodoméstico a través de tuberías de plástico, de gas o de agua. Su congelador antiguo puede estar equipado con un sistema de refrigeración que utiliza CFC (clorofluorcarbon). Se cree que el CFC daña el ozono contenido en la estratosfera.

Si usted se deshace de su congelador antiguo, asegúrese que el CFC se quite del mismo, para ser tratado de acuerdo con las disposiciones vigentes, por personal debidamente calificado. Si usted libera el agente refrigerador CFC intencionalmente, puede ser objeto de penalidades y prisión por infracciones a la legislación de medio ambiente.

Guarde estas instrucciones para el uso correspondiente de los inspectores regionales. Observe todas las reglamentaciones y ordenanzas gubernamentales.

asegúrese de dejar estas instrucciones a su cliente.

Guarde estas instrucciones junto a su manual del usuario para su uso posterior.





 Esto señaliza que hay peligro de muerte o lesiones graves ante el incumplimiento de esta advertencia.

# $\triangle$



 Esto señaliza que pueden resultar lesiones menores o daños debido al incumplimiento de esta advertencia.

Este símbolo se utiliza para lamar la atención del usuario respecto de algo en particular.

Con la compra de ese congelador, usted se ha decidido por un equipo domiciliario moderno y de alta calidad.

Su congelador se distingue por un consumo económico de energía.

Todo electrodoméstico que abandona nuestra fábrica es inspeccionado minuciosamente a fin de garantizar su correcto funcionamiento.

Si usted tiene preguntas, especialmente respecto de la instalación y conexión del electrodoméstico, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico (ver «Servicio técnico»).

Por más información y oferta de nuestros productos, rogamos consultar nuestro sitio en el internet.

Rogamos leer estas instrucciones de funcionamiento y de instalación y toda la información contenida en el electrodoméstico y obrar de acuerdo con ellas.


Guarde todos los documentos para su uso posterior o para el propietario siguiente.

Este refrigerador está destinado

- guardar los alimentos congelados,
- congelar alimentos,
- hacer hielo.

Este electrodoméstico está diseñado para uso domiciliario exclusivamente.

Estas instrucciones de funcionamiento hacen referencia a diversos modelos, mientras que las figuras pueden variar.

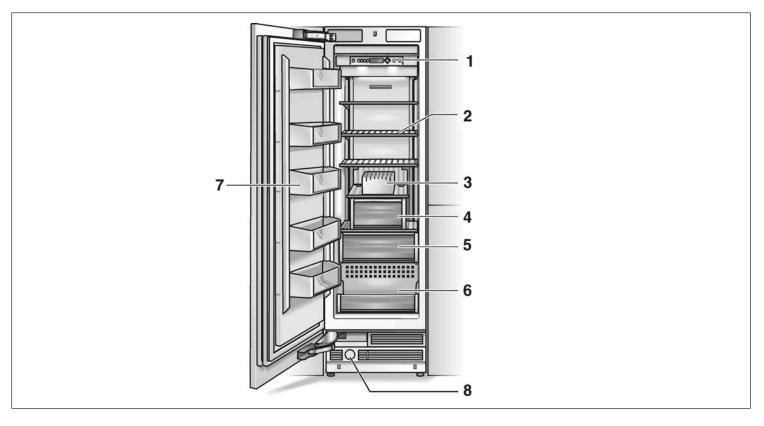

Panel de control

Compartimiento para el congelado

Generador de hielo

Recipiente para cubitos de hielo Capacidad máx. 11 lbs/5 kg

Gaveta de almacenamiento para objetos congelados

Cajón de almacenamiento para objetos congelados

Compartimientos de almacenamiento en la puerta

Filtro de agua





No instale el electrodoméstico:

- a la intemperie,
- en un ambiente donde gotee agua,
- en ambientes con peligro de heladas.

El electrodoméstico es muy pesado. Consulte la tabla siguiente por los pesos sin carga:

Congelador de 18" 255 lbs/115 kg Congelador de 24" 300 lbs/135 kg Congelador de 30" 335 lbs/150 kg

El electrodoméstico debe instalarse en un ambiente seco y bien ventilado.

La temperatura el ambiente no debe descender de los 55 °F (13 °C) o aumentar más allá de los 110 °F (43 °C). De lo contrario puede no funcionar correctamente.

El lugar de emplazamiento no debe estar expuesto a la luz solar directa, ni cerca de una fuente de calor como una estufa, radiador, etc. Si es inevitable instalarlo cerca de una fuente de calor, utilice una placa aislante adecuada o asegure una distancia mínima respecto de la fuente de calor:

- 1.2" (3 cm) de un horno eléctrico,
- 12" (30 cm) de un horno a aceite o combustible seco.

Es importante observar las dimensiones especificadas para la cavidad de instalación a fin de garantizar una instalación del electrodoméstico sin problemas y para una vista general adecuada del mueble.

En general, debe asegurarse que la cavidad esté a escuadra. Esto puede controlarse con herramientas adecuadas, como un nivel de agua, mediciones en diagonal, etc.

El electrodoméstico se montará asegurándolo respecto de los muebles o adornos que lo rodean.

Por esta razón es importante que todos los muebles o adornos que se sujeten estén firmemente montados en la base o en las paredes con elementos adecuados.

Para asegurar que el electrodoméstico esté firmemente montado y funcione correctamente, la base de apoyo debe ser plana y horizontal.

La base debe ser de material duro y rígido. La zona de instalación deben presentar la misma altura que el resto del ambiente. Para dar cuenta del elevado peso del electrodoméstico plenamente cargado, se requiere que la base resista la carga en cuestión.

Para el peso a plena carga, consulte la tabla siguiente:

- Congelador de 18"560 lbs/250 kg
- Congelador de 24" 780 lbs/350 kg
- Congelador de 30"950 lbs/425 kg

Si tiene dudas, consulte un arquitecto o un experto en construcción.





Haga instalar el electrodoméstico por un electricista de acuerdo con las instrucciones de instalación que forman parte del volumen de entrega.

Una vez instalado el electrodoméstico, espere un mínimo de media hora antes de encenderlo. Durante el transporte puede haberse movido el aceite del sistema de refrigeración.

Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, limpie su parte interior.





- Conéctelo a un tomacorriente de 3 conductores con conexión a tierra.
- No desconecte el contacto de toma de tierra.
- No utilice adaptadores.
- No utilice cables de prolongación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede ser causa de la muerte, incendios o descargas eléctricas.

La conexión inadecuada de la puesta a tierra del equipo puede causar descargas eléctricas. Haga controlar el electrodoméstico por un electricista calificado o un técnico de servicio si tiene dudas respecto de la correcta conexión a tierra del electrodoméstico.

El electrodoméstico se provee con un cable de alimentación de 3 conductores, listado según UL.

El electrodoméstico necesita de un tomacorriente de 3 conductores.

El tomacorriente debe haber sido instalado por un electricista autorizado. Se requiere de una conexión de agua fría, para el funcionamiento del generador automático de hielo. La presión del agua debe estar comprendida entre 25 a 120 p.s.i. (1,72 a 8.25 bar).

La instalación debe cumplir con las reglamentaciones de tubería de agua locales y las leyes nacionales correspondientes.

Debe instalarse una válvula de cierre en la conexión de agua del electrodoméstico.

La válvula de cierre no debe encontrarse detrás del electrodoméstico. Se recomienda instalar dicha válvula en la cercanía inmediata del electrodoméstico (unidad base) o en otra zona de fácil acceso. ☐ Presione el pulsador POWER.

Una vez encendido, el electrodoméstico comienza a enfriarse. Si las puertas están abiertas, está encendida la luz interior.

i Las temperaturas ajustadas (ajustadas en fábrica) se logran después varias horas.

No coloque alimentos en el electrodoméstico inicialmente.

i ¡No utilice los primeros cubitos de hielo generados por el dispositivo correspondiente! Deshágase de la producción de hielo de las primeras 24 hs. después de haber encendido el generador de hielo.

Para cambiar las temperaturas ajustada, -> consulte «Ajustes de temperatura».

- ☐ Presione el pulsador POWER.
- i Si apaga el congelador por un tiempo mayor que 2 semanas, quite el filtro de agua. Antes de volver a encenderlo, vuelva a colocar el filtro nuevo (ver «Cambio del filtro»).

Si se deja una de las puertas del electrodoméstico abiertas, suena una alarma después de un minuto.

La alarma se anula accionando el pulsador de apagado de la alarma ( ) y cerrando la puerta. Si se deje nuevamente la puerta mal cerrada, la alarma volverá a sonar transcurrido un minuto.


Usted puede reacomodar los estantes en el interior del electrodoméstico y en sus puertas según sus necesidades.

Puede ajustarse la altura de los estantes de vidrio.



- □ Levante la parte anterior del estante, moviéndolo luego hacia arriba o abajo dentro de las quías.
- Baje el estante a la posición adecuada y trábelo en las aberturas de la guía.


Para extraer los estantes:

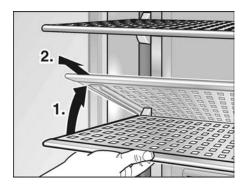


 ☐ Levante la parte anterior del estante y extráigalo de las aberturas de la guía, quitándolo.

Si no utiliza el electrodoméstico por un tiempo prolongado:


- ☐ Cierre la alimentación de agua.
- Cierre la alimentación de agua, varias horas antes de apagar el electrodoméstico.
- Quite y descarte el filtro de agua. ¡Conserve la cubierta del filtro!
- Quite todos los alimentos del electrodoméstico.
- Desconecte el enchufe principal o desconecte el fusible.
- ☐ Evacue el recipiente para los cubitos de hielo.
- Limpie el interior del electrodoméstico (ver «Limpieza del electrodoméstico»).
- ☐ A fin de evitar olores, deje las puertas abiertas.

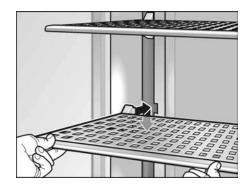


☐ Inserte la parte anterior del estante a la altura requerida y presiónelo hacia abajo.

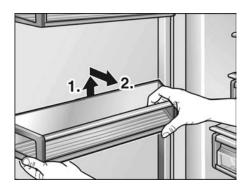


Levante el compartimiento y extráigalo.

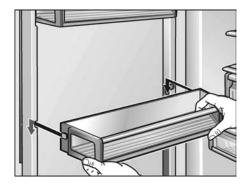

☐ Inserte el compartimiento a la altura requerida y presiónelo hacia abajo.

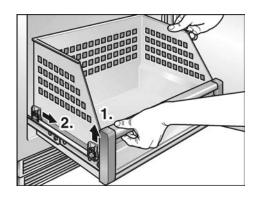


Para quitar las gavetas, levántelas levemente y extráigalas.

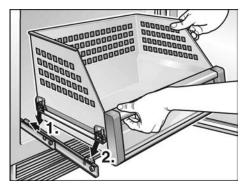

 □ Para volver a colocar las gavetas, levante levemente la parte anterior e introdúzcala nuevamente en su sitio.
 Mueva la gaveta hacia arriba y desplácela hacia atrás.

Para utilizar todas las funciones de su electrodoméstico, recomendamos familiarizarse prolijamente con el panel de control y sus posibles ajustes.

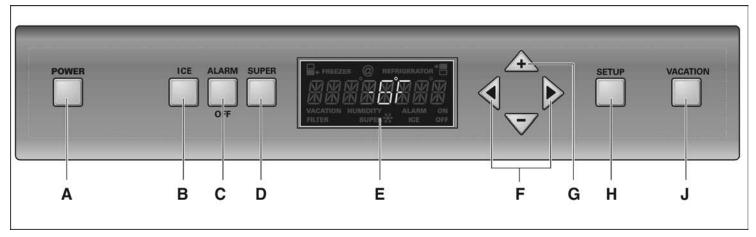

Enciende y apaga el electrodoméstico.

## ⚠

El electrodoméstico no está desconectado de la red si se lo apaga con el pulsador POWER.

Activa o desactiva el generador de hielo. Ver también la sección «Generador de hiulo».

Desactiva la alarma. Ver la sección «Alarmas del electrodoméstico».

Activa y desactiva la función SUPER:

Ver la sección «Función Super».

La temperatura ajustada se visualiza en el display del electrodoméstico. Las funciones especiales ajustadas, se visualizan a través de símbolos. p. ej. la función

En el modo de ajuste, se visualizan los menús y las opciones ajustables en el display.

Ver la sección «Modo de ajuste».



Seleccionan los menús en el modo de ajuste. Ver la sección «Modo de ajuste».

El ajuste de la temperatura requerida se ejecuta mediante los pulsadores



Ver la sección «Ajuste de temperatura».

Seleccionan los parámetros asequibles del menú.

Ver la sección «Modo de ajuste»

También se cambia la temperatura indicada mediante los pulsadores

Ver la sección «Ajuste de la temperatura».

Este pulsador inicia y desactiva el modo de ajustes. Si se desactiva el modo de ajuste mediante el pulsador SETUP, se almacenan los ajustes realizados.

Activa y desactiva la función VACATION.
Ver la sección «Modo Vacation».

i Se da aviso de cada accionamiento de un pulsador a través de una señal sonora, si se ha activado la opción ON en el modo de operación de ajuste, en el menú TONE.

La función Super está activada. Ver página 11.

La función VACATION está activada. Ver página 61.


On Opciones de ajuste en el modo de ajuste. Ver página 60.

ALARM Se visualiza una alarma. Ver página 65.

Se visualiza un mensaje referente al filtro.

Ver página 67

La temperatura puede ajustarse entre los 7  $^{\circ}$  F y -9  $^{\circ}$  F (+14  $^{\circ}$ C a -23  $^{\circ}$ C). Recomendamos un ajuste a 0  $^{\circ}$  F (-18  $^{\circ}$ C).

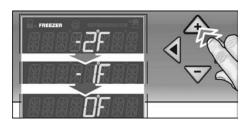

La temperatura puede cambiarse hacia valores mayores mediante el pulsador (más caliente) o – (más frío). La temperatura puede ajustarse en pasos de 1° F (0,5 °C).

- Ajuste la temperatura requerida mediante los botones (más caliente) y (más frío).
- i Según el modelo, el electrodoméstico puede apagarse o conmutarse al modo VACATION a través del ajuste de temperatura.

Si se ha llegado a al temperatura más alta, se visualiza *OFF*.



Con esta función se pueden congelar simultáneamente grandes cantidades de alimentos frescos, debiéndose conectar en función de la cantidad de alimentos que se vayan a congelar, varias horas antes de introducir los alimentos frescos en el compartimento de congelación. En general basta activar dicha opción con 4–6 horas de antelación. Si se desea aprovechar la capacidad máxima de congelación, se necesitarán 24 horas.

Si está activada la función Super, el electrodoméstico se enfría a una temperatura mínima posible, que está ajustada de fábrica.

La función se activa accionando el pulsador SUPER.

Se visualiza el símbolo \*\*
y la temperatura correspondiente en el display.




La función concluye:

- volviendo a accionar el pulsador SUPER,
- activando la función Eco.
- activando el modo vacación (Vacation).
- activando el modo Sabbath.
- i Después de 2½ días, la temperatura ajustada antes de la congelación ultrarrápida vuelve a ajustarse automáticamente.

Existen diversos menús para ajustar las funciones del electrodoméstico a los requerimientos individuales. Estos ajustes pueden realizarse en el modo SETUP

Para activar el modo setup:

☐ Presione el pulsador SETUP.

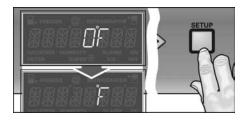


Se visualiza el primer menú (unidades de temperatura).

Para conmutar al menú siguiente:



Presione el pulsador ◀ o ▶. Se visualiza el menú siguiente con el ajuste correspondiente (normalmente On/Off).

Para conmutar entre los diferentes ajustes dentro de un menú:

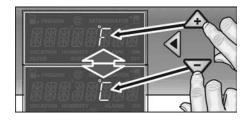


☐ Presione el pulsador o

- i Un ajuste modificado se almacena al conmutar al menú siguiente mediante el pulsador

  d o ▶.
- Para finalizar el modo de ajuste:
- Presione el pulsador SETUP.
   Se almacenan todos los ajustes modificados.
- i Si no se presiona pulsador alguno, el modo de ajuste finaliza automáticamente a los 12 segundos. Se almacenan todos los ajustes modificados. Vuelve a visualizarse la temperatura requerida.


Unidades de temperatura	°F (grados Fahrenheit) °C (grados Celsius)	°F °E
Lenguaje	Inglés Francés	ENGL:SH FRRNCR:S
Sonido	On Off	TONE
Modo de economización de energía (función ECO)	On Off	ECO MODE

La temperatura puede visualizarse en grados Fahrenheit (°F) o grados Celsius (°C).



□ Presione el pulsador SETUP.

Se visualiza el primer menú (unidad de temperatura).



- □ Presione el pulsador o para cambiar de grados Fahrenheit (°F) y grados Celsius (°C).
- Presione el pulsador SETUP para almacenar el ajuste.

Después del primer encendido del electrodoméstico, los mensajes de error y de las indicaciones en el modo de ajuste (SETUP) se visualizan en inglés.

De modo alternativo, estos mensajes pueden visualizarse en francés.

- ☐ Conmute al modo de ajuste.
- □ Presione el pulsador ► hasta que aparece «English» en el display.



- Presione el pulsador o para conmutar al francés.
- Presione el pulsador SETUP para almacenar el ajuste.

Si está activada la función de ahorro de energía (Eco), el electrodoméstico conmuta a un modo de ahorro de energía.

Este modo ajustado en fábrica, presenta una comportamiento energético más favorable. También la luz de fondo del display se reduce en este caso.

El modo de ahorro de energía se activa en el modo de ajuste.



- ☐ Presione el pulsador o para activarlo o desactivarlo.
- Presione el pulsador SETUP para almacenar el ajuste.



La función deja de estar activa cuando:

- se desactiva la función Eco en el modo de ajuste,
- activando la función Super,
- cambiando la temperatura deseada en el electrodoméstico,
- apagando el electrodoméstico mediante el pulsador POWER.

Si usted está ausente por un tiempo prolongado, puede conmutar al electrodoméstico a un modo energético más favorable. Si está activo el modo vacación (Vacation),

- el electrodoméstico conmuta a la función Eco (ver la sección «Modo de bajo consumo de energía»),
- la función se desactiva (de estar activa).
- la luz interior se apaga,
- se desactiva el generador de hielo.



Para activar el modo vacación (Vacation):

☐ Presione el pulsador VACATION.


Se visualizará

En vez de la temperatura requerida, se visualiza la temperatura preajustada para este modo.

Para cancelar el modo vacación, presione el pulsador VACATION. Vuelven a visualizarse los ajustes y la temperatura previos. Si está activo el modo Sabbath

- concluye la función (se estaba activa),
- se desactiva la señal de confirmación si se presionad un pulsador (se estaba activa),
- la luz interior se apaga,
- la luz de fondo del display se reduce.

Para conmutar el modo Sabbath:

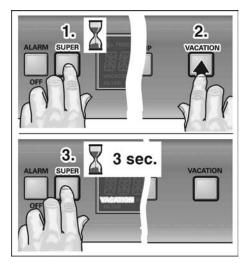

- Accionar y mantener en esta posición, el pulsador SUPER.
- □ Presione el pulsador VACATION.
- Mantener accionada el pulsador SUPER, durante 3 segundos.
   En el display aparecerá la leyenda



Se apaga la iluminación de fondo del display y se visualizará

Para cancelar el modo Sabbath, presione el pulsador VACATION. Volverán a utilizarse los ajustes y la temperatura anterior. Congele exclusivamente alimentos frescos y sin daños.

Para evitar que los alimentos pierdan su sabor o se sequen, colóquelos en recipientes herméticos.

Los alimentos debe congelarse a estado sólido a la brevedad posible.

Dependiendo del tipo y propósito del alimento, descongele:

- a temperatura ambiente,
- en el refrigerador,
- en un horno eléctrico con o sin circulación de aire,
- en el horno de microondas.

<u>^</u>

No vuelva a congelar producto que se encuentran en el proceso de descongelamiento o ya descongelados. Hierva o frite los productos antes de volverlos a congelar.

No congele los productos tratados de este modo por el período de tiempo máximo permitido para la especie en cuestión.

Si compra productos congelados:

- controle si está dañado el embalaje.
- Controle la fecha de vencimiento.
- La temperatura del congelador en el supermercado debe haber sido inferior a los 0° F (-18°C).
   Si así no fuera, se reduce la durabilidad del producto congelado.
- Compre los alimentos congelados al último.
   Envuélvalos en papel de periódico o colóquelos en una bolsa térmica para llevarlos a su domicilio.
- Llegado a su domicilio, coloque los productos congelados inmediatamente en el congelador. Consuma los productos antes que caduque la fecha de vencimiento.

☐ Coloque el alimento en el envoltorio.

- ☐ Presione el envoltorio hasta evacuar todo el aire del mismo.
- ☐ Cierre herméticamente el envoltorio.
- ☐ Identifique el envoltorio especificando contenido y fecha de congelamiento.

Papel para envolver, papel que rechaza las grasas, celofán, cajas usadas, y cajas usadas para hacer compras.

Lámina plástica, láminas de polietileno, láminas de aluminio, recipientes para congelador. Estos productos puede adquirirlos en su vendedor.

Bandas de goma, clips plásticos, cuerdas, cintas adhesivas que resisten el frío o similares.

i Los sacos de polietileno pueden láminas selladoras.

	6 a 9 meses
	No se recomienda
	4 a 6 meses
Frescos, con cáscara	¡No congelar!
Yemas y claras crudas	9 a 12 meses
	¡No congelar!
Abierto	1 a 2 meses
Cerrado	1 a 2 meses
	1 mes
	1 a 2 meses
	3 a 4 meses
	1 mes (seco)
Fresca	4 a 12 meses
Cocida	2 a 3 meses
Frescas	9 a 12 meses
Cocidas	4 a 6 meses

Espárragos	
Brócoli, arvejas, habas, coliflor	- 8 a 10 meses
Zanahorias, remolachas, lechugas	o a 10 meses
Cebollas, pimientas	-
Manzanas	8 meses (cocidas)
Damascos, bayas, guindas	6 meses
Uvas	1 mes (todas)
Ananás, cortada	6 a 12 meses

Fuente: United States Department

of Agriculture, FSIS

En cuanto el congelador se ha enfriado a la temperatura de congelamiento, la bandeja para cubitos de hielo se llena de agua. Ahora circula aire frío directamente sobre la bandeja.

En cuanto se ha congelado, los cubitos de hielos caen al recipiente correspondiente.

Cuando el recipiente para cobitos de hielo se ha llenado, el generador de hielo se desactiva automáticamente.

El generador de hielo puede producir aprox. 125 cubitos de hielo en 24 horas.





No coloque botellas o alimentos para un enfriado rápido en el recipiente para cubitos de hielo. El generador se bloqueará y puede dañarse.

Asegure que el recipiente para cubitos de hielo se encuentre debajo del generador de hielo y se lo haya introducido hasta donde sea posible.



Presione el pulsador ICE (si no está activado).

La tubería de alimentación de agua debe cerrarse varias horas antes que el electrodoméstico o el generador de hielo se apague o desactive respectivamente.

Para desactivar el generador de hielo:

Presione el pulsador ICE.

El hielo es un material poroso que puede absorber los olores del medio ambiente. Los cubitos de hielo que se encuentran por un tiempo prolongado en el recipiente correspondiente, pueden absorber estos olores, pegarse uno con otro, achicándose lentamente.

Recomendamos no usar estos cubitos de hielo.

Otras ideas para prevenir olores:

- El recipiente para cubitos de hielo debe lavarse de vez en cuando con agua caliente.
   Asegure de mover el brazo sensor del generador de hielo hacia arriba a la posición STOP antes de limpiar el recipiente.
   Aclárelo y séquelo.
- Controle el contenido del congelador para localizar alimentos descompuestos o con la fecha de durabilidad vencida. Todos los alimentos olorosos deben envolverse prolijamente o almacenárselos en recipientes herméticos, a fin de evitar la formación de olores.
- En algunos modelos deberá cambiarse el filtro de agua.
- En algunos casos es conveniente controlar la conexión de agua de la casa.

- Instale el electrodoméstico en un ambiente seco y bien ventilado. No lo exponga a la luz solar directa ni a la radiación de una fuente de calor (p. ej. radiador u horno). Si hace falta, utilice placas aislantes.
- Permita que los alimentos o bebidas calientes, se enfríen antes de colocarlos en el electrodoméstico.
- Descongele alimentos congelados, colocándolos en el refrigerador. La baja temperatura de los alimentos congelados, enfriará los alimentos contenidos en los compartimientos.
- ¡Abra la puerta del refrigerador tan poco tiempo como sea posible!

El electrodoméstico se descongela automáticamente.

- la unidad refrigeradora está funcionando. El ventilador en el sistema de circulación de aire está en marcha.
- el refrigerante se mueve a través de los tubos. El agua corre dentro del generador de hielo.
- el motor arranca o se para. La válvula solenoide de la conexión de agua se abre o se cierra.
- los cubitos caen
   en el recipiente correspondiente.
- un brazo
   metálico gira continuamente en el generador de hielo, a fin de evitar que los cubitos se peguen entre ellos.

Nivele el electrodoméstico mediante un nivel de agua.

Utilice las patas ajustables, o coloque algún objeto debajo de las mismas.

Controle las partes móviles y reinsértelas.

Desplace botellas o contenedores para que no se toquen.





Para evitar descargas eléctricas que pueden causar lesiones serias o aún la muerte, desconecte el electrodoméstico antes de limpiarlo. Una vez limpio, vuelva a conectarlo.





Para evitar lesiones personales o daños materiales, tenga en cuenta lo siguiente:

- No limpie el electrodoméstico con un limpiador a vapor.
- No deje gotear el agua de la limpieza sobre la luz o el panel de control.
- No utilice agentes de limpieza abrasivos o ácidos que puedan dañar las superficies del electrodoméstico.
- Nunca limpie los estantes y gavetas en el lavavajillas.
   Pueden deformarse.

Limpie la junta de la puerta con agua limpia, secándola con prolijidad.

_					
	Limpie el electrodoméstico con agua tibia y un poco de solvente lavavajillas.				
	No permita que el agua de la limpieza gotee sobre la luz o el panel de control.		$\wedge$		
	Lave y aclare los estantes y las gavetas en agua tibia con jabón.		ara evitar descargas eléctricas	adv	aparecen varios mensajes de vertencia simultáneamente en display, trate a cada uno por
	Elimine la suciedad resistente con un cepillo plástico suave.	p <sub>i</sub>	ue pueden causar lesiones ersonales graves y hasta la	sep	parado. entras se visualizan mensajes de
	A fin de evitar manchas, seque los estantes y gavetas con un paño suave inmediatamente después de la limpieza.	ci ar la	nuerte, desconecte la alimenta- ón de su electrodoméstico ntes de limpiarlo. Conecte alimentación nuevamente espués de la limpieza.	adv	vertencia en el display, no pueder erarse los pulsadores.
	Controle las aberturas de ventilación en el panel.	<u> </u>	el electrodoméstico emite olores		+ FREEZER @ REFRIGERATOR
	Quite la suciedad mediante un cepillo pequeño.	des	sagradables:		
	Después de la limpieza: encienda el electrodoméstico a través del pulsador POWER.		Quite todos los alimentos del interior del electrodoméstico.	So	indica una alarma respecto de
i	Hágase informar por su vendedor, respecto de la limpieza y cuidados especiales de las superficies de su electrodoméstico.	<u> </u>	Limpie el interior.  Ver la sección «Limpieza del electrodoméstico».  Limpie prolijamente todos los recipientes usados en el electrodoméstico.	la to viso mis de sor	emperatura a través de una ualización intermitente de la sma y el encendido de la señal ALARM(a). También suena un nido de alarma, siempre que é activado este método en el
	Friegue las superficies del su electrodoméstico con un paño húmedo.		Encierre alimentos que emitan olores fuertes en recipientes herméticos, para evitar la	mo	do de setup.
	Friegue en seco inmediata- mente después.		formación de olores.  Apile los alimentos dentro del	_	Fallo en la alimentación de potencia.
		_ _	congelador. Vuelva a encender el electrodo-	_	Grandes cantidades de pro- ductos fueron colocados en el congelador.
			méstico a través del pulsador POWER. Controle después de 24 horas	_	Fallo en el congelador mismo.
		_	si los olores han desaparecido.		Presione el pulsador ALARM.
					Localice la causa de la alarma de temperatura.
		_	Quite todos los alimentos del interior del electrodoméstico.		La señal no se emite más. Se visualiza la temperatura más elevada dentro del electrodo-
			Extraiga estantes y gavetas.  Llene el congelador con papel		méstico por algunos segundos.
			de periódicos (no de revistas).  Coloque unas cuantas briquetas de carbón sobre el papel.	i	Cuando se vuelve a lograr la temperatura requerida, se apaga el símbolo ALARM
			Cierre la puerta y déjela cerrada por 1 a 2 días.		y la señal deja de emitirse.



- La puerta del electrodoméstico no fue cerrada correctamente, o bien estuvo abierta por demasiado tiempo.
- Cierre la puerta.El display se apagará.



- Puede ser un defecto técnico.
- ☐ Efectúe un autocontrol del electrodoméstico.




Se ha apagado la luz del display.

 El voltaje de alimentación ha descendido por debajo de los niveles permitidos.

Los pulsadores no pueden accionarse. Si el voltaje vuelve a sus valores normales, el mensaje de advertencia se eliminará. Si el mensaje permanece visible por mucho tiempo, comuníquese con su proveedor de energía.

Antes de llamar al servicio técnico, efectúe un control automático del electrodoméstico.

- Apague el electrodoméstico y espere 5 minutos.
- ☐ Encienda el electrodoméstico.

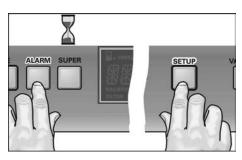


- Mantenga presionados simultáneamente los pulsadores SETUP y ALARM OFF durante 5 segundos.
- ☐ El control automático comienza. Se visualizan sucesivamente diversos mensajes en el display.

Si se detecta un fallo, se visualizan en el display, el símbolo de ALARM y un mensaje de error correspondiente, p. ei. de un sensor defectuoso.



Informe a su vendedor o a su servicio técnico respecto del mensaje de error.

Si el control automático no arroja resultado de fallo alguno, la temperatura requerida se visualiza en el display, una vez concluido el control. Se recomienda después de un cambio de propietario.

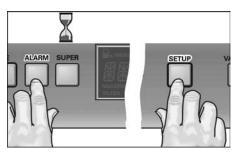

Mantenga presionados simultáneamente los pulsadores
 SETUP y ALARM OFF por 3 segundos.

Cuando se ha regresado a los ajustes de fábrica:

- un electrodoméstico apagado se enciende,
- la función se desactiva,
- los ajustes efectuados asumen los valores de fábrica.

A fin de evitar enfermedades graves o aún la muerte, no utilice agua microbiológicamente o químicamente insegura o bien de calidad desconocida sin una desinfección adecuada o tratamiento similar antes o después de usar el filtro.

 $\triangle$ 

 $\triangle$ 

- Una vez que cambie el filtro, descarte la producción de hielo de las primeras 24 horas posteriores a la operación de cambio.
- Si el hielo no ha sido usada por un tiempo prolongado, descarte todos los cubitos de hielo que se encuentran en el recipiente correspondiente y también aquellos que se produzcan el las primeras 24 hs posteriores.
- Si el electrodoméstico o el hielo no fueron utilizados por varias semanas o meses, o bien si los cubitos de hielo tienen un gusto o olor desagradables, cambie el filtro
- El aire atrapado en el sistema puede causar la eyección violenta del agua o del elemento filtrante. Sea cauteloso cuando proceda al desarmado.
- El filtro debe cambiarse como mínimo cada 6 meses.

Si se visualiza el símbolo siguiente en el display:




El filtro ha alcanzado su vida útil máxima. Encargue un filtro de agua «UltraClarity» nuevo.

Para adquirir un filtro de agua de recambio «UltraClarity». Póngase en contacto con su vendedor local, o llame al




 El filtro debe cambiarse inmediatamente en este caso.

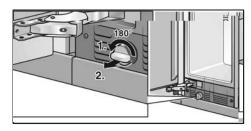


Gire la cobertura del filtro en el panel base en 90 a 180° en sentido antihorario.

Tire del elemento filtrante para extraerlo del electrodoméstico.

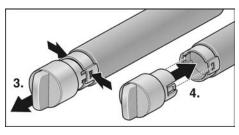

Quite la capa del filtro usado. Extraiga un elemento filtrante nuevo de su embalaje y quite la capa de protección.

Coloque la capa sobre el elemento filtrante nuevo.

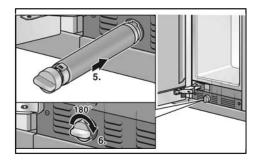

Empuje el elemento filtrante en posición horizontal totalmente dentro de la abertura en el panel base.

Gire el elemento filtrante cuidadosamente de 90 a 180° en sentido horario hasta que la capa quede en posición horizontal.

- i Después de un cambio de filtro, efectúe un reajuste del display.
- i El electrodoméstico puede utilizarse sin el filtro de agua «UltraClarity». Si usted elige esta opción, reemplace el filtro de agua por un elemento filtrante alternativo.

Para adquirir un filtro de agua alternativo, póngase en contacto con su vendedor local, o llame al 1–800–578–6890.

i Si no se reajusta el display del filtro, no se puede visualizar correctamente el cambio de filtro siguiente.



Después de cada cambio de filtro:


Mantenga presionados los pulsadores SUPER y ICE simultáneamente por un tiempo de 3 segundos. i El electrodoméstico puede utilizarse sin el filtro de agua «UltraClarity». Si usted elige esta opción, reemplace el filtro de agua por un elemento filtrante alternativo.

En este caso debe desactivarse la visualización de los cambios de filtro en el display. Para adquirir un filtro de agua alternativo, póngase en contacto con su vendedor local, o llame al 1–800–578–6890.

 $\triangle$ 



A fin de evitar enfermedades serias y aún la muerte, no desactive el display del filtro mientras utiliza filtros de agua «UltraClarity». Para desactivar el display del filtro:

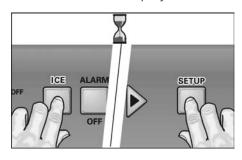

- → Mantenga presionados los pulsadores SUPER y ICE simultáneamente por un tiempo de 3 segundos.
- i Para reactivar el display del filtro, mantenga presionados los pulsadores SUPER y ICE simultáneamente por un tiempo de 3 segundos.

Fallo en la alimentación. Se ha activado el fusible. El enchufe no está correctamente conectado.	Controle que esté encendida la alimentación.  Debe conmutarse el fusible.  Controle que el enchufe esté correctamente conectado.
La puerta del electrodoméstico se abre con frecuencia.	No abra la puerta innecesariamente.
Se han introducido grandes cantidades de alimentos frescos en el electrodoméstico.	Active la función
Están obstruidas las aberturas de ventilación.	Quite obstáculos y suciedad.
Se ha ajustado la temperatura a valores demasiado bajos.	Ajuste una temperatura más elevada (ver la sección «Ajuste de temperatura»)
Está defectuosa la lamparilla.	Cambie la lamparilla (ver «Cambio de la lamparilla»).
El conmutador de encendido de la luz está trabado.	Controle si lo puede destrabar.
Alimentos de olores fuertes no fueron envueltos en recipientes herméticos.	Limpie el electrodoméstico. Coloque lo alimentos de olores fuertes en recipientes herméticos (ver
 	«Olores»).
El generador de hielo no está conectado al la alimentación.  El generador de hielo no está	,
El generador de hielo no está conectado al la alimentación.	«Olores»).  Llame al servicio técnico.  Asegúrese que esté correctamente conectada
El generador de hielo no está conectado al la alimentación.  El generador de hielo no está conectado a la alimentación de agua.  La temperatura del compartimiento	«Olores»).  Llame al servicio técnico.  Asegúrese que esté correctamente conectada la alimentación de agua.  Controle la temperatura del compartimiento del
El generador de hielo no está conectado al la alimentación.  El generador de hielo no está conectado a la alimentación de agua.  La temperatura del compartimiento del congelador es demasiado alta.  Está funcionando otro electrodoméstico que también	«Olores»).  Llame al servicio técnico.  Asegúrese que esté correctamente conectada la alimentación de agua.  Controle la temperatura del compartimiento del congelador. Si hace falta, disminuya la temperatura.  Evite utilizar p. ej. un lavavajillas, lavarropas o ducha
El generador de hielo no está conectado al la alimentación.  El generador de hielo no está conectado a la alimentación de agua.  La temperatura del compartimiento del congelador es demasiado alta.  Está funcionando otro electrodoméstico que también consume agua.	«Olores»).  Llame al servicio técnico.  Asegúrese que esté correctamente conectada la alimentación de agua.  Controle la temperatura del compartimiento del congelador. Si hace falta, disminuya la temperatura.  Evite utilizar p. ej. un lavavajillas, lavarropas o ducha simultáneamente.  Se encuentran las instrucciones para el cambio del filtro


Hielo conservado por un tiempo prolongado puede absorber olores que afectan su gusto.	Use los cubitos de hielo. Utilice el generador de hielo con mayor frecuencia.		
El recipiente para los cubitos de hielo está sucio.	Evacue y limpie el recipiente para los cubitos de hielo.		
Embalajes no sellados dentro del congelador transfieren olor o gusto a los cubitos de hielo.	Controle si los alimentos congelados están ubicados en recipientes herméticos.		
Limpie el interior del electrodoméstico.	Consulte la sección«Olores».		
El recipiente para los cubitos de hielo está en una posición incorrecta.	Vuelva a colocar el recipiente, llevándolo hasta la posición más avanzada (ver la sección «Diseño interior variable»).		
La presión del agua es demasiado baja.	Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).		
La temperatura del compartimiento congelador es demasiado elevada.	Controle la temperatura del compartimiento del congelador. Bájela si hace falta.		
congenació de demacidade electudad			
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.	Las válvulas autoblocantes y válvulas de 3/16 de pulgada (4.76 mm) pueden obstruir el tubo.		
Se ha instalado una válvula de agua			
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.	(4.76 mm) pueden obstruir el tubo.  Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse		
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento	Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura del compartimiento congelador.		
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento congelador es demasiado baja.	Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura del compartimiento congelador. Si hace falta, auméntela.  Se encuentran instrucciones para el cambio del filtro		
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento congelador es demasiado baja.  Cambie el filtro.	Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura del compartimiento congelador. Si hace falta, auméntela.  Se encuentran instrucciones para el cambio del filtro en este manual.  Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse		
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento congelador es demasiado baja.  Cambie el filtro.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento	Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura del compartimiento congelador. Si hace falta, auméntela.  Se encuentran instrucciones para el cambio del filtro en este manual.  Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura en el compartimiento del		
Se ha instalado una válvula de agua incorrecta.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento congelador es demasiado baja.  Cambie el filtro.  La presión de agua es demasiado baja.  La temperatura del compartimiento congelador es demasiado alta.  Está defectuosa la tubería de agua	Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura del compartimiento congelador. Si hace falta, auméntela.  Se encuentran instrucciones para el cambio del filtro en este manual.  Controle la presión del agua. Esta debe encontrarse entre 25 y 120 p.s.i. (1.72 a 8.25 bar).  Controle la temperatura en el compartimiento del congelador. Si hace falta, disminuya la temperatura.		

 $\triangle$ 


 $\triangle$ 

A fin de evitar descargas eléctricas que pueden causar lesiones graves o aún la muerte, desconecte la alimentación del electrodoméstico antes de efectuar reparaciones. Una vez efectuadas las reparaciones, vuelva a conectar la alimentación.

 Extraiga la lamparilla defectuosa, tirando de ella.

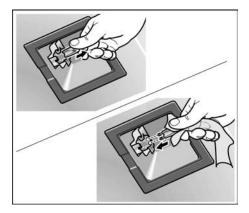


Coloque una lamparilla nueva. Sujete el bulbo de la lamparilla únicamente mediante un paño suave.

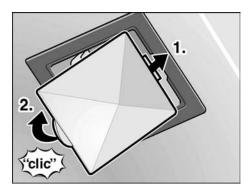

Monte la cobertura en el clip y asegúrela en su posición. Anote las informaciones siguientes concerniente a su refrigerador, que le ayudarán a obtener un servicio técnico mejor en caso que lo necesite.

Usted necesitará el número de modelo completo, al igual que el número de serie.

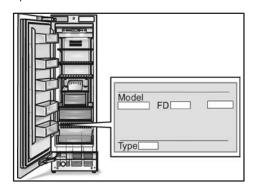

Encontrará la información concerniente al modelo y el número de serie, en la placa que se encuentra sobre la pared interior del compartimiento del refrigerador.




 $\underline{\mathbb{A}}$ 

 $\Lambda$ 

Nunca toque el bulbo de una lamparilla halógena con los dedos.

Siempre que coloque una lamparilla halógena, tómela con un paño suave.

Recomendamos hacer realizar el cambio de lamparilla por un electricista.

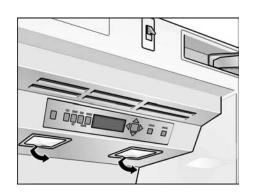

Afloje la cobertura y quítela del clip.

Si usted necesita de asistencia técnica, consulte primero la sección de «Búsqueda de fallos» en este libro. Una vez controlada dicha sección, encontrará ayuda adicional, llamando al centro interactivo de clientes Thermador,

1-800-735-4328 (libre de cargo) desde cualquier punto de los Estados Unidos.

En Canadá consulte la compañía de servicio de su zona, o llame al 1–800–735–4328.

Thermador se hará cargo de los costes por piezas de reemplazo de fábrica y de taller de reparaciones debidas a materiales defectuosos o fallos de fabricación por dos años (excluyendo los elementos filtrantes del filtro de agua), siempre que el congleador haya estado en funcionamiento y mantenido de acuerdo con las instrucciones que acompañan o están incluidas en el producto. El servicio técnico debe ser prestado por una compañía de servicio designada por Thermador.

Elemento filtrante del filtro de agua: este elemento está cubierto por una garantía limitada a 30 días.

Por 30 días a partir de la fecha de compra, Thermador pagará por el reemplazo de partes para la corrección de fallos o debidas a fallos en la fabricación, siempre que el filtro haya estado en funciona- miento y mantenido de acuerdo con las instrucciones que acompañan o están incluidas en el producto.

Del tercero al sexto año después de la fecha de compra, siempre que el congelador haya estado en funcionamiento y mantenido de acuerdo con las instrucciones que acompañan o están incluidas en el producto, Thermador se hará cargo de los costes de las partes y de reparación a fin de corregir fallos en los materiales o en la construcción del sistema sellado de refrigeración. Estas partes son: el compresor, el evaporador, el condensador, el secador, y la tubería de conexión. El servicio técnico debe ser prestado por una compañía de servicio designado por Thermador.

Del séptimo al duodécimo año después de la fecha de compra, siempre que el congelador haya estado en funcionamiento y mantenido de acuerdo con las instrucciones que acompañan o están incluidas en el producto, Thermador se hará cargo de los costes de las partes y de reparación a fin de corregir fallos en los materiales o en la construcción del sistema sellado de refrigeración.

Estas partes son: el compresor, el evaporador, el condensador, el secador, y la tubería de conexión.

Llamados al servicio técnico para la instalación de su refrigerador, para instruirlo respecto del uso del mismo, para cambiar fusibles de la instalación domiciliaria o reparar el cableado domiciliario o la tubería correspondiente, reemplazar lamparillas o elementos filtrantes diferentes a las mencionadas anteriormente.

Reparaciones en caso que el congelador no haya sido usado en domicilios normales de una sola familia.

Llevado o traído. Su congelador está destinado a ser reparado en su domicilio.

Daños resultantes de ac- cidentes, modificaciones, uso inadecuado, abuso, fuego, inundaciones, instalación inadecuada, razones de fuerza mayor, o el empleo de productos no aprobados por Thermador o Thermador Canadá.

Cualquier pérdida de alimentos o medicamentos debida a fallos en el producto.

Reparaciones en partes o sistemas, resultantes de modificaciones no autorizadas efectuadas en el electrodo- méstico.

Desmontaje o reemplazo de paneles decorativos o de adorno que interfieran con el servicio técnico del producto.

Tareas efectuadas o partes instaladas durante el período de garantía total, por cualquier compañía de servicio no designada por Thermador, salvo que ello haya sido aprobado por Thermador antes de la ejecución de tales tareas.

Para Canadá, costes de viaje o transporte para clientes residentes en áreas remotas.

Cualquier coste por trabajos durante lo períodos de garantía limitada

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación en caso de daños incidentales o indirectos. En este caso esta exclusión no es aplicable en su caso. Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted tendrá otros derechos que varían de estado a estado o provincia a provincia.

Si usted necesita de asistencia técnica, consulte primero la sección de «Búsqueda de fallos» en este libro. Una vez controlada dicha sección, encontrará ayuda adicional, controlando la sección «Asistencia y servicio» o llamando al centro interactivo de clientes Thermador, (libre de cargo) desde cualquier punto de los Estados Unidos. En Canadá consulte la compañía de servicio de su zona, o llame al